Samsung GALAXY S WIFI 5.0 **YP-G70**

Sách hướng dẫn sử dụng



SAMSUNG

Sử dụng tài liệu hướng dẫn này

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Samsung YP-G70 này. Thiết bị này sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm giải trí dựa trên công nghệ đặc biệt và các tiêu chuẩn cao của Samsung.

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế riêng để hướng dẫn bạn về các chức năng và tính năng của thiết bị.

Đọc thông tin này trước

- Vui lòng đọc kỹ toàn bộ các lưu ý an toàn và tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong sách hướng dẫn này dựa trên cài đặt mặc định của thiết bị.
- Các hình ảnh và ảnh chụp màn hình được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm hoặc phần mềm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc hãng truyền thông cung cấp và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Tham khảo www.samsung.com để xem tài liệu hướng dẫn sử dụng mới nhất.
- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng thiết bị, phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc định dạng và phân phối tài liệu hướng dẫn sử dụng này là dựa trên hệ điều hành Google Android và có thể thay đổi tùy vào hệ điều hành của người dùng.
- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất gây ra do ứng dụng của bên thứ ba.
- Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất hoặc tính không tương thích gây ra do việc chỉnh sửa các cài đặt đăng ký của người dùng.
- Bạn có thể nâng cấp phần mềm của thiết bị di động bằng cách truy cập www.samsung.com.

- Phần mềm, các nguồn âm thanh, hình nền, ảnh và các nội dung khác có trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn giữa Samsung và các chủ nhân tương ứng của chúng. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền đó của người dùng.
- Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Biểu tượng chỉ dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng mà bạn sẽ thấy trong tài liệu hướng dẫn này:

Cảnh báo—các tình huống có thể gây thương tích cho bản thân bạn hoặc người khác

Cẩn thận—các tình huống có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc thiết bị khác

Ghi chú—các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung

► **Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan, ví dụ: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

→ **Tiếp theo là**—thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước, ví dụ: Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Giới thiệu thiết bị** (thể hiện **Cài đặt**, theo sau là **Thông tin điện thoại**)

[ ] **Ngoặc vuông**—các phím của thiết bị, ví dụ: [≡] (thể hiện phím Menu)

Bản quyền

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu trưng SAMSUNG là thương hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics.
- Biểu trưng Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ và Google Talk™ là thương hiệu của Google, Inc.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Oracle và Java là thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/ hoặc các công ty con của Oracle. Các tên khác có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, biểu trưng Wi-Fi CERTIFIED và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® và các biểu trưng đi kèm là thương hiệu của Rovi Corporation hoặc các công ty con và được sử dụng theo giấy phép.
- Tất cả các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX

DivX® là định dạng video kỹ thuật số được tạo bởi DivX, LLC, một công ty thuộc tập đoàn Rovi Corporation. Đây là thiết bị DivX Certified® chính thức phát video DivX. Hãy truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang định dạng video DivX.

DivX Certified® để phát video DivX® lên tới HD 720p, kể cả nội dung cao cấp.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Thiết bị có DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các bộ phim Video theo Yêu cầu (VOD) của DivX. Để lấy mã đăng ký, chọn mục DivX VOD trong menu cài đặt của điện thoại. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn thành việc đăng ký.

Nội dung

Lắp ráp

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị di động
- Pin
- Hướng dẫn sử dụng nhanh

Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm không chính thức hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏng hóc hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.

- Các nội dung được cung cấp kèm thiết bị của bạn và các phụ kiện sẵn có có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện đi kèm hoạt động tốt nhất cho thiết bị của bạn.
- Các phụ kiện không phải do Samsung cung cấp có thể không tương thích với thiết bị này.

Sạc pin

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, bạn cần phải sạc pin.


Bạn có thể sạc thiết bị bằng bộ sạc du lịch hoặc bằng cách kết nối thiết bị với PC qua cáp USB.

Chỉ sử dụng bộ sạc và cáp được Samsung chứng nhận. Các loại sạc hoặc cáp không được chứng nhận có thể khiến pin bị nổ hoặc làm hư hỏng thiết bị.

- Khi pin yếu, thiết bị sẽ phát âm thanh cảnh báo và hiển thị thông báo pin yếu. Biểu tượng pin ▮ cũng sẽ trống. Nếu mức pin quá yếu, thiết bị sẽ tự động tắt. Hãy sạc lại pin để tiếp tục sử dụng.
- Nếu pin hết hoàn toàn, bạn không thể bật thiết bị, ngay cả khi gắn bộ sạc du lịch. Hãy sạc pin đã cạn vài phút trước khi thử bật lại thiết bị.

› Sạc bằng bộ sạc du lịch

1. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng.

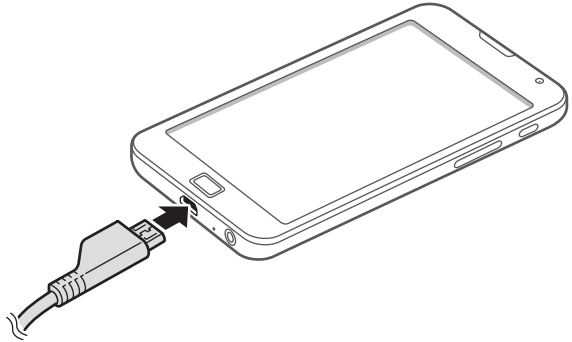

Kết nối không đúng bộ sạc du lịch có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị. Bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng sai đều không được bảo hành.

2 Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào ổ cắm điện.

- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc, nhưng nó sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Trong khi thiết bị đang sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động do nguồn điện không ổn định. Nếu điều này xảy ra, rút bộ sạc du lịch khỏi thiết bị.
- Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.
- Nếu thiết bị không sạc được đúng cách, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.

3 Khi đã sạc đầy pin, rút bộ sạc du lịch khỏi thiết bị trước và sau đó khỏi ổ cắm điện.

Để tiết kiệm điện, không cắm bộ sạc du lịch khi không sử dụng. Bộ sạc du lịch không có công tắc nguồn, do đó bạn phải rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ điện để tạm dừng cấp nguồn. Bộ sạc du lịch phải ở gần ổ cắm khi sử dụng.

› Sạc pin bằng cáp USB

Trước khi sạc, đảm bảo rằng máy tính của bạn đang bật.

1 Cắm một đầu (micro-USB) của cáp USB vào khe cắm đa chức năng.

2 Cắm đầu kia của cáp USB vào cổng USB trên PC.

Tùy vào loại cáp USB bạn đang sử dụng, có thể mất một thời gian trước khi bắt đầu sạc.

3 Khi đã sạc đầy pin, rút cáp USB ra khỏi thiết bị trước và sau đó khỏi máy tính.


Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm file đa phương tiện, bạn phải lắp thẻ nhớ. Thiết bị này chấp nhận các thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 32 GB (tùy vào nhà sản xuất và loại thẻ nhớ).

Samsung sử dụng các tiêu chuẩn của ngành được chứng nhận cho thẻ nhớ, nhưng thẻ của một số hãng có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Sử dụng thẻ nhớ không tương thích có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc thẻ nhớ của bạn và có thể làm hỏng dữ liệu lưu trong thẻ.

- Thiết bị này chỉ hỗ trợ các thẻ nhớ có cấu trúc file FAT. Nếu lắp thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi lắp thẻ nhớ vào điện thoại, thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra trong thư mục external_sd của bộ nhớ trong.

1. Mở nắp khe cắm thẻ nhớ.
2. Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

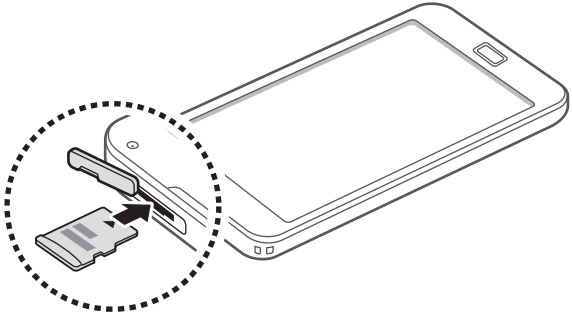

3. Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
4. Đóng nắp thẻ nhớ.

› Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Thẻ SD và bộ nhớ của thiết bị** → **Ngắt thẻ nhớ SD**.
2. Mở nắp khe cắm thẻ nhớ.
3. Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ rời hẳn khỏi thiết bị.
4. Tháo thẻ nhớ.
5. Đóng nắp thẻ nhớ.

Không tháo thẻ nhớ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu hoặc làm hỏng thẻ nhớ hoặc thiết bị.

› Định dạng thẻ nhớ

Việc định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể gây nên sự không tương thích với thiết bị. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Thẻ SD và bộ nhớ của thiết bị** → **Ngắt thẻ nhớ SD** → **Định dạng thẻ SD** → **Định dạng thẻ SD** → **Xóa hết**.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.



Bắt đầu

Bật và tắt thiết bị


Để bật thiết bị, bấm và giữ [⏻]. Nếu bạn bật thiết bị lần đầu, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập thiết bị.


Để tắt thiết bị, bấm và giữ [⏻] sau đó chọn **Tắt nguồn**.

- Làm theo tất cả cảnh báo và chỉ dẫn được nhân viên có thẩm quyền dán ở những khu vực hạn chế sử dụng thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay và trong bệnh viện.
- Để chỉ sử dụng các dịch vụ không có mạng của thiết bị, chuyển sang chế độ Trên máy bay. Bấm và giữ [⏻] và chọn **Chế độ Máy bay**.

Làm quen với thiết bị

› Sơ đồ thiết bị

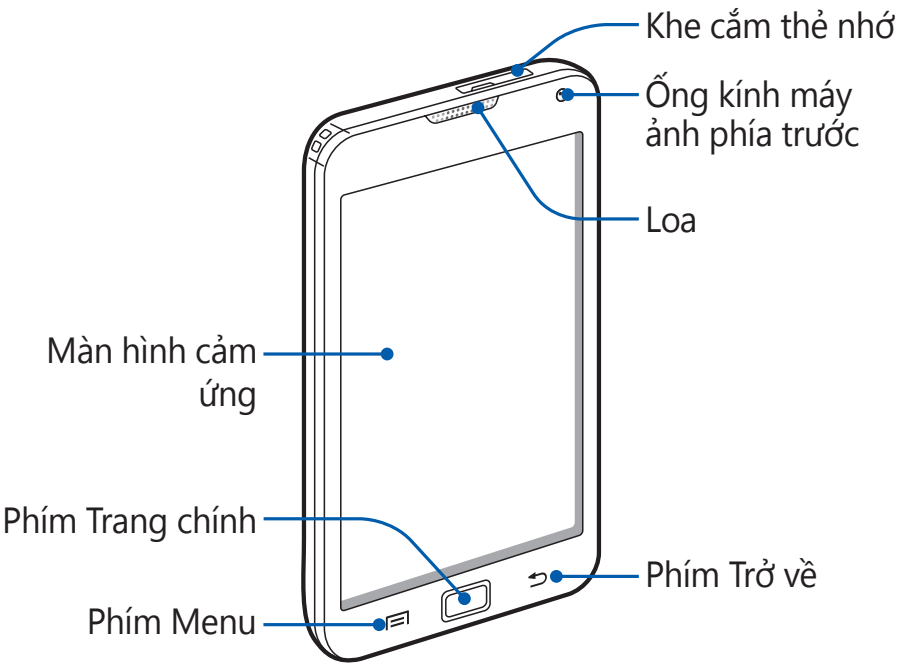

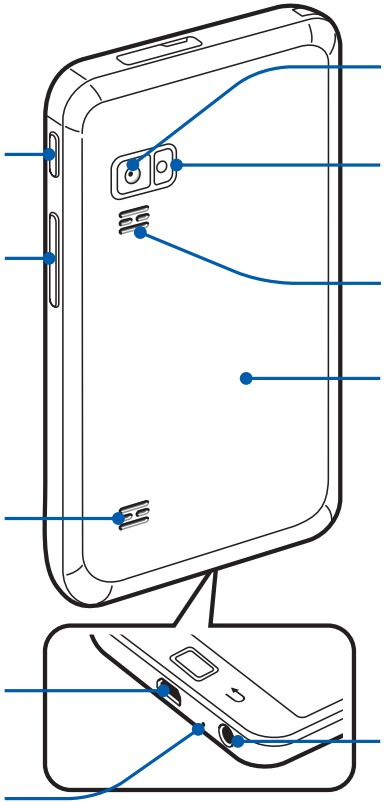

› Các phím

Phím		Chức năng
	Nguồn/ Reset[1]/ Khóa	Bật thiết bị (bấm và giữ), Truy cập các menu nhanh (bấm và giữ), Cài đặt lại thiết bị (nhấn và giữ trong khoảng 8-10 giây), Khóa màn hình cảm ứng.
	Menu	Mở danh sách các tùy chọn sẵn có trên màn hình hiện tại, Mở thanh tìm kiếm nhanh (bấm và giữ).
	Trang chính	Trở về màn hình chờ, Mở danh sách các ứng dụng gần đây (bấm và giữ).

Phím		Chức năng
	Trở về	Trở về trang trước.
	Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng thiết bị.

1. Nếu thiết bị gặp các lỗi nặng hoặc bị treo máy, đơ máy, bạn có thể phải thiết lập lại thiết bị để khôi phục tính năng.

› Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Mở mạng WLAN có sẵn
	Đã bật mạng WLAN
	Đang sử dụng AllShare
	Đã bật Bluetooth
	Đã kết nối với tai nghe Bluetooth
	Đã bật GPS
	Đã đồng bộ hóa với web
	Đang tải lên dữ liệu
	Đang tải về dữ liệu
	Đã kết nối với máy tính
	Tin nhắn email mới
	Đã bật chuông báo

Biểu tượng	Định nghĩa
	Thông báo sự kiện
	Đã bật chế độ yên lặng
	Đã bật chế độ Rung
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng phát nhạc
	Đài FM được bật ở chế độ nền
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin
10:00 AM	Thời gian hiện tại

Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của thiết bị giúp bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.

- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

- Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng thiết bị.
- Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như stylus hoặc bút.

Điều khiển màn hình cảm ứng của bạn bằng các thao tác sau:

- Chạm: Dùng ngón tay chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn hoặc ứng dụng.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ vào một mục trong hơn 2 giây để mở danh sách tùy chọn bật ra.
- Kéo: Chạm và kéo ngón tay lên trên, xuống dưới, sang trái hoặc sang phải để di chuyển đến các mục trên danh sách.
- Kéo và thả: Dùng ngón tay chạm và giữ vào một mục, sau đó kéo ngón tay để di chuyển mục đó.
- Chạm hai lần: Dùng ngón tay chạm nhanh hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ trong khi xem ảnh hoặc các trang web.

- Thiết bị của bạn tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng thiết bị trong khoảng thời gian được chỉ định. Để bật màn hình, bấm [⏻] hoặc phím Home.
- Bạn có thể điều chỉnh thời gian đèn nền. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Hết t/g màn hình bật**.

Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và các phím

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để ngăn mọi hoạt động thiết bị không mong muốn.

Để khóa, bấm [⏻]. Để mở khóa, bật màn hình bằng cách bấm [⏻] hoặc phím Màn hình chính và sau đó vuốt vào cửa sổ màu xám bằng ngón tay của bạn.

Bạn có thể kích hoạt tính năng khóa màn hình để ngăn không cho người khác sử dụng hoặc truy cập dữ liệu và thông tin cá nhân trong thiết bị của mình. ► tr. 28

Tìm hiểu về màn hình chờ

Khi thiết bị đang ở chế độ Chờ, bạn sẽ thấy màn hình chờ. Từ màn hình chờ, bạn có thể xem các biểu tượng chỉ báo, widget, lối tắt tới các ứng dụng và những mục khác.

Màn hình chờ có nhiều cửa sổ. Cuộn sang trái hoặc phải đến một cửa sổ của màn hình chờ. Bạn cũng có thể chọn dấu chấm ở trên cùng màn hình để di chuyển trực tiếp đến bảng màn hình rỗi tương ứng.

› Thêm các mục vào màn hình chờ

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chờ bằng cách thêm phím tắt cho các ứng dụng hoặc mục trong các ứng dụng, widget hoặc thư mục. Thêm các mục vào màn hình chờ,

1. Bấm [≡] → **Thêm** hoặc chạm và giữ vùng trống trên màn hình chờ.
2. Chọn một thể loại mục → một mục:
   - **Widgets**: Thêm các widget. Widget là các ứng dụng nhỏ cung cấp nhiều chức năng và thông tin tiện lợi trên màn hình chờ.
   - **Phím tắt**: Thêm đường dẫn cho các mục, chẳng hạn như các ứng dụng và dấu trang.
   - **Thư mục**: Tạo thư mục mới hoặc thêm thư mục cho các số liên lạc của bạn.
   - **Màn hình nền**: Đặt hình nền.

› Di chuyển các mục trên màn hình chờ

1. Chạm và giữ một mục để di chuyển cho đến khi mục đó hiện sang màu xám.
2. Kéo biểu tượng đến vị trí mong muốn.

› Xóa các mục khỏi màn hình chờ

1. Chạm và giữ vào một mục để xóa.
   Thùng rác hiện ra ở cuối màn hình chờ.
2. Kéo mục đó vào thùng rác.
3. Khi mục đó chuyển sang màu đỏ, nhả mục đó ra.

› Sử dụng cửa sổ phím tắt

Ở chế độ Chờ hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng, chạm vào khu vực biểu tượng chỉ báo và kéo ngón tay xuống để mở cửa sổ phím tắt. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây và truy cập danh sách tin nhắn như thư email mới, các sự kiện sắp tới và trạng thái xử lý. Để ẩn danh sách, kéo phía cuối danh sách lên.

Từ cửa sổ lối tắt, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

- **Wi-Fi**: Bật hoặc tắt tính năng kết nối WLAN. ► tr. 83
- **Bluetooth**: Bật hoặc tắt tính năng kết nối không dây Bluetooth. ► tr. 81
- **GPS**: Bật hoặc tắt tính năng GPS.

- **Âm thanh/Mức độ rung**: Bật hoặc tắt chế độ Rung.
- **Tự động xoay**: Bật hoặc tắt xoay tự động.

Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Thêm hoặc xóa cửa sổ khỏi màn hình chờ

Bạn có thể thêm hoặc xóa cửa sổ trong màn hình chờ để sắp xếp widget theo ưu tiên và nhu cầu của bạn.

1. Ở chế độ Chờ, bấm [≡] → **Sửa**.

   Bạn cũng có thể đặt hai ngón tay trên màn hình và thu hẹp ngón tay để chuyển sang chế độ Sửa.

2. Thêm hoặc xóa ô bằng cách sử dụng các tính năng sau:
   - Để xóa ô, chạm và giữ hình thu nhỏ của ô và kéo nó vào thùng rác ở cuối màn hình.
   - Để tạo bảng mới, chọn ⊕.
   - Để thay đổi trật tự ô, chạm và giữ hình thu nhỏ của ô và kéo nó vào vị trí bạn muốn.

3. Khi đã xong, bấm [↩].

Truy cập các ứng dụng

Để truy cập ứng dụng của thiết bị,

1. Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** để truy cập danh sách ứng dụng.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để đến một màn hình khác.

   Bạn cũng có thể chọn dấu chấm ở trên cùng màn hình để di chuyển trực tiếp đến màn hình tương ứng.

3. Chọn một ứng dụng.

- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, như bản đồ và các ứng dụng điều hướng hoặc dịch vụ internet, hãy chắc chắn rằng kết nối không dây đang hoạt động.
- Khi bạn sử dụng ứng dụng do Google cung cấp, bạn phải có tài khoản Google. Nếu bạn không có tài khoản Google, hãy đăng ký tài khoản Google.
- Bạn có thể thêm lối tắt đến ứng dụng bằng cách chạm và giữ biểu tượng ứng dụng từ danh sách ứng dụng. Bạn có thể di chuyển biểu tượng đến vị trí bạn muốn trên màn hình chờ.

4 Bấm [↩] để trở về màn hình trước đó, Bấm phím Màn hình chính để trở về màn hình chờ.

Nếu bạn xoay thiết bị trong khi đang sử dụng một số tính năng, giao diện cũng sẽ tự động xoay. Để tránh xoay giao diện, mở bảng thông báo và chọn **Tự động xoay**.

› Sắp xếp ứng dụng

Bạn có thể sắp xếp lại ứng dụng trong danh sách ứng dụng bằng cách thay đổi trật tự của chúng hoặc nhóm chúng theo thể loại để phù hợp với ưu tiên và nhu cầu của bạn.

1 Trong danh sách ứng dụng, bấm [≡] → **Sửa**.

2 Chạm và giữ vào một ứng dụng.

3 Kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.

Bạn có thể di chuyển biểu tượng ứng dụng sang màn hình khác.

4 Bấm [≡] → **Lưu**.

Để thay đổi trật tự màn hình,

1. Trong danh sách ứng dụng, đặt hai ngón tay của bạn lên màn hình và thu hẹp ngón tay.
2. Chạm và giữ hình thu nhỏ của màn hình và kéo hình thu nhỏ vào vị trí bạn muốn.

› Truy cập các ứng dụng gần đây

1. Nhấn và giữ phím Màn hình chính để xem các ứng dụng bạn đã truy cập gần đây.
2. Chọn ứng dụng để truy cập.

› Sử dụng trình quản lý tác vụ

Đây là thiết bị đa tác vụ. Nó có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, tính năng đa tác vụ có thể gây treo máy, đơ máy, sự cố về bộ nhớ hoặc tốn thêm pin. Để tránh các sự cố này, hãy dừng các chương trình không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Quản lý tác vụ** → **Ứng dụng đang chạy**.

   Danh sách tất cả ứng dụng hiện đang chạy trên thiết bị của bạn xuất hiện.
2. Để đóng một ứng dụng, chọn **Thoát**.

   Để đóng tất cả ứng dụng đang hoạt động, chọn **Thoát tất cả**.

Điều chỉnh thiết bị của bạn

Sử dụng thiết bị hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

› Đặt thời gian hiện tại

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Thời gian**.
2. Đặt thời gian và thay đổi tùy chọn khác.

› Bật hoặc tắt âm cảm ứng

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Chế độ im lặng**.

› Điều chỉnh âm lượng của thiết bị

Bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng thiết bị.

Để điều chỉnh âm lượng của các âm thanh thiết bị khác nhau, ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Âm lượng**.

› Chuyển sang chế độ Yên lặng

Để tắt tiếng hoặc hủy tắt tiếng thiết bị, thực hiện một trong các việc sau:

- Mở ô phím tắt ở trên cùng của màn hình và chọn **Âm thanh**.
- Bấm và giữ [⏻] và chọn **Chế độ Yên lặng**.

Bạn có thể đặt cho thiết bị báo hiệu các sự kiện khác nhau ở chế độ Yên lặng. Ở chế độ chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Rung** → **Luôn luôn** hoặc **Chỉ ở chế độ Yên lặng**. Khi bạn chuyển sang chế độ Yên lặng, [biểu tượng rung] sẽ xuất hiện ở vị trí của [biểu tượng tắt tiếng].

› Bật hình ảnh động khi chuyển giữa các cửa sổ

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Hiệu ứng động** → **Một số** hoặc **Tất cả**.

› Chọn hình nền cho màn hình chờ

1. Ở chế độ chờ, bấm [≡] → **Màn Hình nền** → một tùy chọn.
2. Chọn hình ảnh.
3. Chọn **Lưu** hoặc **Đặt hình nền**.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên thiết bị.

› Điều chỉnh độ sáng của màn hình

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Độ sáng**.
2. Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.
3. Chọn **OK**.

Độ sáng của màn hình sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ pin của thiết bị.

› Đặt khóa màn hình

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng bằng mẫu hình mở khóa hoặc mật khẩu để ngăn người khác sử dụng thiết bị mà không có sự đồng ý của bạn.

- Khi bạn đã đặt khóa màn hình, thiết bị sẽ yêu cầu mã mở khóa mỗi khi bạn bật máy hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- Nếu bạn quên mẫu hoặc mật mã, hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để đặt lại.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mã an ninh hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Đặt mẫu mở khóa

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mẫu hình**.
2. Xem hướng dẫn và các mẫu ví dụ trên màn hình và chọn **Tiếp theo**.
3. Vẽ một mẫu bằng cách kéo ngón tay để nối ít nhất 4 điểm.
4. Chọn **Tiếp tục**.
5. Vẽ lại mẫu để xác nhận.
6. Chọn **Xác nhận**.

Cài mã PIN mở khóa

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **PIN**.
2. Nhập mã PIN mới (dạng số) và chọn **Tiếp tục**.
3. Nhập lại mã PIN và chọn **OK**.

Đặt mật mã mở khóa

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mật mã**.
2. Nhập mật mã mới (dạng ký tự-số) và chọn **Tiếp tục**.
3. Nhập lại mật mã và chọn **OK**.

Nhập văn bản

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn ký tự trên bàn phím ảo hoặc bằng cách nhập chữ viết tay trên màn hình.

Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. ► tr. 106

› Thay đổi loại bàn phím


Bạn có thể thay đổi loại bàn phím. Chạm và giữ ô nhập văn bản và chọn **Cách nhập** → loại bàn phím (Bàn phím Samsung, bàn phím Swype hoặc DioPen Chinese IME).

› Nhập văn bản bằng bàn phím Samsung

1. Chọn ⚙ → cách nhập văn bản.

   Bạn có thể chọn một trong những cách nhập chính (QWERTY hoặc bàn phím 3x4) hoặc cách nhập chữ viết tay.
2. Nhập văn bản bằng cách chọn phím chữ số hoặc viết lên màn hình.


Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

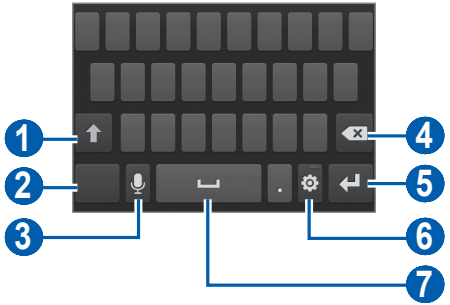

Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Chuyển giữa chế độ Số/Biểu tượng và chế độ ABC.
3	Nhập văn bản bằng giọng nói, Biểu tượng này chỉ khả dụng khi bạn kích hoạt tính năng nhập giọng nói cho bàn phím của Samsung. • Tính năng này chỉ khả dụng khi kết nối không dây đang hoạt động. • Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo ngôn ngữ nhập được chọn.
4	Xóa thông tin vừa nhập.
5	Khởi động một đường dây mới.
6	Truy cập các cài đặt bàn phím, Thay đổi kiểu bàn phím (chạm và giữ).
7	Chèn dấu cách. Các chức năng của phím này có thể khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ.

› Nhập văn bản bằng bàn phím Swype


1. Chọn ký tự đầu tiên của một chữ và kéo ngón tay của bạn đến ký tự thứ hai mà không nhả ngón tay ra khỏi màn hình.
2. Tiếp tục cho đến khi bạn nhập xong từ đó.

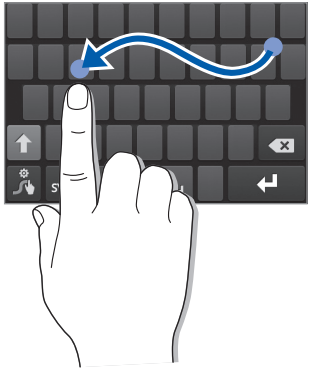

3. Nhả ngón tay ra ở ký tự cuối cùng.
4. Khi từ đó xuất hiện chính xác, hãy chọn ⎵ để chèn một khoảng trắng. Nếu từ chính xác không xuất hiện, hãy chọn một từ thay thế trong danh sách hiện ra.
5. Lặp lại các bước 1-4 để hoàn thành văn bản.

- Bạn cũng có thể chạm vào các phím để nhập văn bản.
- Bạn có thể chạm và giữ một phím để nhập các ký tự ở nửa trên của phím đó. Khi bạn chạm và giữ một phím cho đến khi danh sách ký tự xuất hiện, bạn có thể nhập các ký tự đặc biệt và biểu tượng.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

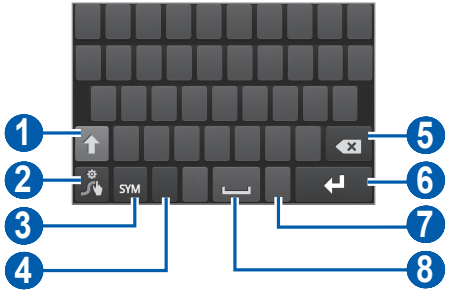

Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Hiển thị danh sách các từ thay thế cho các ký tự đã chọn, Truy cập cài đặt bàn phím (chạm và giữ).
3	Chuyển giữa chế độ Biểu tượng/Số và chế độ ABC/Số.
4	Thay đổi ngôn ngữ nhập, Chọn một ngôn ngữ nhập (chạm và giữ).
5	Xóa thông tin vừa nhập.
6	Khởi động một đường dây mới.
7	Nhập văn bản bằng giọng nói. Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo ngôn ngữ nhập được chọn.
8	Chèn dấu cách.


› Nhập văn bản bằng bàn phím DioPen Chinese IME

1. Chọn ⚙ và chọn cách nhập văn bản.

Tùy chọn	Chức năng
Bàn phím Qwerty	Chọn các ký tự trên bàn phím QWERTY.
Bàn phím 3x4	Chọn ký tự trên bàn phím 3x4.
Viết tay	Viết vào cửa sổ nhập.

2. Nhập văn bản bằng cách chọn phím chữ số hoặc viết lên màn hình.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

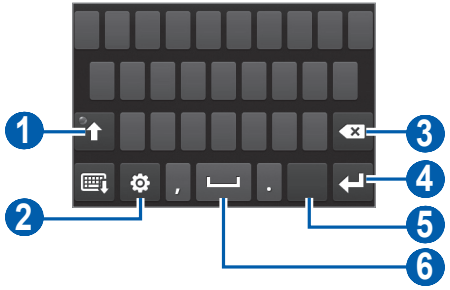

Số	Chức năng
1	Thay đổi chữ hoa-chữ thường hoặc chuyển sang chế độ Caps lock (chấm chuyển thành màu xanh).
2	Thay đổi cách nhập văn bản, Truy cập cài đặt bàn phím (chạm và giữ).
3	Xóa thông tin vừa nhập.
4	Bắt đầu dòng mới.
5	Chuyển sang Pinyin, tiếng Anh hoặc chế độ Số/biểu tượng, Các chế độ nhập sẵn có thay đổi tùy thuộc vào cách nhập văn bản.

Số	Chức năng
6	Chèn dấu cách.

- Để ẩn bàn phím, chọn .
- Ở chế độ viết tay, bạn có thể sử dụng các hành động sau:

Chức năng	Hành động
Khoảng trống	 (Tiếng Trung),  (Tiếng Anh)
Enter	
Backspace	

Khi nhập văn bản bằng bàn phím DioPen Chinese IME, bạn có thể sử dụng các chế độ sau:

Chế độ	Chức năng
Pinyin	1. Chọn phím ảo phù hợp để nhập bính âm hoặc viết bính âm. 2. Chọn bính âm. 3. Cuộn sang trái hoặc phải cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện. 4. Chọn ký tự.
Stroke	1. Chọn phím ảo phù hợp để nhập nét hoặc viết nét. 2. Chọn nét. 3. Cuộn sang trái hoặc phải cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện. 4. Chọn ký tự.

Chế độ	Chức năng
English	Chọn phím ảo phù hợp để nhập ký tự hoặc viết ký tự. Khi sử dụng bàn phím 3x4, chọn [icon] để bật tính năng nhập thông minh (hoàn thành từ và kết hợp từ).
Number	Chọn phím ảo phù hợp để nhập số hoặc viết số.
Symbol	1. Nếu bạn đang sử dụng bàn phím 3x4, chọn ◀ hoặc ▶ để cuộn đến bộ biểu tượng bạn muốn. 2. Chọn phím ảo phù hợp để nhập biểu tượng hoặc viết biểu tượng.

Nếu bạn có bàn phím nhập văn bản được tải về từ web, bạn có thể thay đổi loại bàn phím. Chạm và giữ cửa sổ nhập văn bản và chọn **Cách nhập** → loại bàn phím.

› Sao chép và dán văn bản

Trong khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép và dán để sử dụng văn bản trong các ứng dụng khác.

1. Đặt trỏ chuột vào vị trí bạn muốn bắt đầu.
2. Chọn [icon].
3. Chọn **Chọn từ** từ danh sách tùy chọn.
4. Chọn **Chép** để sao chép hoặc **Cắt** để cắt văn bản sang clipboard.
5. Trong ứng dụng khác, đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn dán văn bản.
6. Chọn [icon] → **Dán** để chèn văn bản từ clipboard vào cửa sổ văn bản.

Tải xuống ứng dụng từ Android Market

Dựa trên nền tảng Android, chức năng của thiết bị có thể được mở rộng bằng cách cài đặt các ứng dụng bổ sung. Android Market cung cấp cho bạn cách mua nhanh chóng và dễ dàng các trò chơi và ứng dụng di động.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Thiết bị sẽ lưu file của người dùng từ các ứng dụng được tải về vào bộ nhớ trong.

› Cài đặt ứng dụng

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.
2. Chọn **Chấp nhận** khi điều khoản và điều kiện xuất hiện.
3. Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

› Gỡ bỏ một ứng dụng

1. Từ màn hình chính của Android Market, bấm [≡] → **Ứng dụng của tôi**.
2. Chọn mục bạn muốn xóa.
3. Chọn **Gỡ cài đặt** → **OK**.

Tải file về từ web

Khi bạn tải file hoặc ứng dụng web về từ web, thiết bị của bạn đã lưu chúng trong thẻ nhớ.

Các file bạn tải về từ web có thể bao gồm cả vi-rút gây hỏng thiết bị. Để giảm rủi ro, chỉ tải về các file từ nguồn bạn tin cậy.

Một số file phương tiện có cả Quản lý quyền kỹ thuật số để bảo vệ bản quyền. Chương trình bảo vệ này có thể ngăn bạn tải về, sao chép, sửa hoặc truyền một số file.

Tải file về từ web,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Internet**.
2. Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

Để cài đặt ứng dụng đã tải về từ trang web không phải Android Market, bạn phải chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Không rõ nguồn gốc** → **OK**.

Đồng bộ hóa dữ liệu

Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu bằng nhiều máy chủ web khác nhau và sao chép hoặc khôi phục dữ liệu của bạn.

Khi đồng bộ hóa đã hoàn thành, thiết bị của bạn sẽ vẫn kết nối với web. Nếu bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên web, thông tin được cập nhật sẽ xuất hiện trên thiết bị và sẽ tự động bắt đầu đồng bộ hóa và ngược lại.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Thiết lập tài khoản máy chủ

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
2. Chọn **Thêm t.khoản** → loại tài khoản.
3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập tài khoản.

   Đối với dịch vụ cộng đồng trực tuyến, như Facebook hoặc MySpace, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn **Đăng nhập**.

› Bật đồng bộ hóa tự động

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
2. Chọn **Tự đồng bộ**.
3. Chọn một tài khoản.
4. Chọn ứng dụng bạn muốn đồng bộ hóa.

Để loại trừ các ứng dụng khỏi đồng bộ hóa tự động, xóa ô kiểm bên cạnh ứng dụng bạn muốn.

› Đồng bộ hóa dữ liệu thủ công

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Tài khoản và đồng bộ**.
2. Chọn một tài khoản.
3. Bấm [≡] → **Đồng bộ ngay**. Thiết bị của bạn sẽ bắt đầu đồng bộ hóa dữ liệu bạn đặt để đồng bộ hóa.

Liên lạc

Google Mail

Bạn có thể truy xuất thư điện tử mới từ Google Mail™ vào Hộp thư đến của mình. Khi bạn truy cập ứng dụng này, màn hình Hộp thư đến hiện ra. Tổng số thư chưa đọc hiển thị ở thanh tiêu đề và các thư chưa đọc được bôi đậm. Nếu bạn dán nhãn một thư, nhãn đó sẽ hiển thị trong một hình chữ nhật bôi màu trên thư đó.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Menu Google Mail này có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

› Gửi thư điện tử

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **OK**.
3. Bấm [☰] → **Soạn**.
4. Nhập tên hoặc địa chỉ trong ô người nhận.
5. Nhập chủ đề và nội dung thư.
6. Để đính kèm file ảnh, bấm [☰] → **Đính kèm** → một file.
7. Chọn [icon] để gửi thư.

› Xem thư điện tử

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Gmail**.
2. Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để trả lời thư, chọn ↩.
- Để trả lời thư cho tất cả người nhận, chọn ◀ → **Trả lời tất cả**.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn ◀ → **Chuyển tiếp**.
- Để thêm dấu sao cho thư, chọn ☆.
- Để xem file đính kèm, chọn **Xem trước**. Để lưu file đó vào điện thoại, chọn **Tải xuống**.
- Để lưu thư, chọn **Lưu trữ**.
- Để xóa thư, chọn **Xoá**.
- Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn < hoặc >.

› Sắp xếp email theo nhãn

Bạn có thể tổ chức thư điện tử bằng cách dán nhãn cho tin nhắn của mình. Bạn có thể sắp xếp thư bằng tính năng lọc nhãn.

Thêm nhãn cho một thư

1. Từ màn hình Hộp thư đến, chạm và giữ vào một thư.
2. Chọn **Thay đổi nhãn**.
3. Chọn một nhãn để thêm và chọn **OK**.

Lọc thư

1. Từ màn hình Hộp thư đến, bấm [≡] → **Đi tới nhãn**.
2. Chọn nhãn của các thư bạn muốn xem.

Email

Tìm hiểu cách gửi hoặc xem thư điện tử qua tài khoản email cá nhân hoặc công ty.

› Thiết lập tài khoản email

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email**.
2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
3. Chọn **Tiếp theo** (đối với tài khoản email chung) hoặc **Thiết lập thủ công** (đối với các tài khoản email công ty khác).
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Khi bạn thiết lập xong tài khoản email, thư điện tử sẽ được tải về điện thoại của bạn. Nếu bạn đã tạo nhiều hơn hai tài khoản, bạn có thể chuyển giữa các tài khoản email, Bấm [≡] → **Tài khoản** và chọn một tài khoản mà bạn muốn truy xuất thư từ đó.

› Gửi thư điện tử

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email** → một tài khoản email.
2. Bấm [≡] → **Soạn thảo**.
3. Chọn **Danh bạ**.

   Bạn có thể nhập thủ công một địa chỉ email hoặc chọn một địa chỉ email từ nhật ký hoặc nhóm số liên lạc bằng cách chọn tùy chọn khác.
4. Chọn số liên lạc và chọn **Thêm**.
5. Chọn ô Cc/Bcc và thêm người nhận.
6. Chọn ô chủ đề và nhập chủ đề.
7. Chọn ô nhập văn bản và nhập nội dung email của bạn.

8. Chọn **Đ.kèm** và đính kèm một file.

   Bạn có thể chọn một file từ danh sách file hoặc tạo ảnh, video hoặc âm thanh mới.

9. Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

Nếu bạn đang không kết nối, thư này sẽ được giữ danh sách chuỗi thư cho đến khi bạn kết nối.

› Xem thư điện tử

Khi mở một tài khoản email, bạn có thể xem các email đã truy xuất trước đó ở chế độ không kết nối hoặc kết nối với máy chủ email để xem thư mới. Sau khi truy xuất thư điện tử, bạn có thể xem chúng ở chế độ không kết nối.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Email** → một tài khoản email.
2. Bấm [≡] → **Nạp lại** để cập nhật danh sách thư.
3. Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để trả lời thư, bấm [≡] → **Trả lời**.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, bấm [≡] → **Chuyển tiếp**.
- Để xóa thư, bấm [≡] → **Xóa**.
- Để di chuyển thư sang thư mục khác, bấm [≡] → **Dời đến**.
- Để tải ảnh từ thư, bấm [≡] → **Hiện hình ảnh**.
- Để xem file đính kèm, chọn file đính kèm đó. Để lưu file đó vào thẻ nhớ, chọn .

Talk

Tìm hiểu cách trò chuyện với bạn bè và gia đình qua Google Talk™.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Thêm bạn vào danh sách bạn bè của bạn

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.
   Danh sách bạn bè hiển thị nhanh toàn bộ các số liên lạc trong Google Talk của bạn.
2. Bấm [≡] → **Thêm bạn bè**.
3. Nhập địa chỉ email của người bạn đó và chọn **Gửi thư mời**.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, người đó sẽ được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

› Bắt đầu trò chuyện

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Talk**.
2. Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè. Màn hình trò chuyện mở ra.
3. Nhập tin nhắn của bạn và chọn **Gửi**.
   Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [≡] → **L.chọn** → **Chèn mặt cười**.
4. Để chuyển giữa các cửa sổ trò chuyện đang hoạt động, bấm [≡] → **Chuyển đổi trò chuyện**.
5. Để kết thúc trò chuyện, bấm [≡] → **Kết thúc cuộc trò chuyện**.

Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub™, một ứng dụng truyền thông tích hợp cho email, tin nhắn tức thời, danh bạ hoặc thông tin lịch. Truy cập socialhub.samsungapps.com để biết thêm chi tiết.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Social Hub**.
2. Kiểm tra và sử dụng nội dung được cung cấp từ Social Hub.

Giải trí


Máy ảnh

Tìm hiểu cách chụp và xem ảnh và video. Bạn có thể chụp ảnh ở độ phân giải lên đến 2048 x 1536 pixel (3.2 megapixels) và quay video ở độ phân giải lên tới 720 x 480 pixel.

- Giao diện máy ảnh chỉ hiển thị theo chiều ngang.
- Chạm vào màn hình để ẩn hoặc hiện các biểu tượng trong kính ngắm.
- Máy ảnh tự động tắt khi bạn không sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định.
- Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau tùy thuộc vào cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.

› Chụp ảnh

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

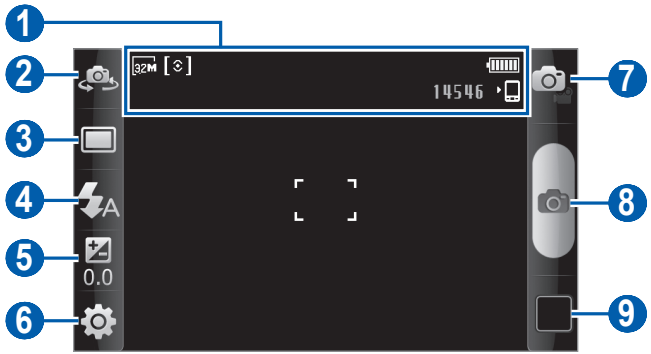

Số	Chức năng
1	Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy ảnh. • 32M : Độ phân giải • : Loại thước đo độ phơi sáng • 14546 : Số lượng ảnh bạn có thể chụp (tùy thuộc vào bộ nhớ hiện có) • : Vị trí lưu mặc định
2	Chuyển giữa các ống kính máy ảnh phía trước và phía sau.
3	Thay đổi chế độ chụp.
4	Thay đổi cài đặt đèn flash, Bạn có thể bật hoặc tắt thủ công đèn flash hoặc đặt cho máy ảnh tự động sử dụng đèn flash khi cần thiết.
5	Điều chỉnh độ sáng.
6	Thay đổi các cài đặt máy ảnh.

Số	Chức năng
7	Chuyển sang chế độ máy quay.
8	Chụp ảnh.
9	Xem ảnh bạn đã chụp mới nhất.

4 Chọn để chụp ảnh.
Ảnh được lưu tự động.

Sau khi chụp ảnh, chọn biểu tượng trình xem ảnh để xem ảnh đã chụp.

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, chạm vào màn hình và chọn hoặc . Bạn cũng có thể chạm vào màn hình bằng hai ngón tay và tách các ngón tay ra (chụm các ngón tay lại để thu nhỏ) hoặc chạm hai lần vào màn hình.
- Để gửi ảnh cho người khác, chọn **Chia sẻ**.

- Để đặt một ảnh làm hình nền hoặc ảnh nhận dạng cho một số liên lạc, chọn **Chọn làm**.
- Để xóa ảnh, chọn **Xóa**.

› Chụp ảnh bằng các tùy chọn thiết lập trước cho các cảnh khác nhau

Máy ảnh cung cấp cho bạn các cài đặt được thiết lập trước cho các cảnh khác nhau. Bạn chỉ cần chọn chế độ phù hợp cho điều kiện và các đối tượng cần chụp.

Ví dụ, khi bạn chụp ảnh vào ban đêm, chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng mở rộng.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn ⚙ → 📷 → **Chế độ cảnh** → **Không** → một cảnh → 💾.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chọn 📷 để chụp ảnh.

› Chụp ảnh ở chế độ chụp Nụ cười

Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười đó.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn ▭ → **Chụp nụ cười**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chọn 📷.
6. Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.

   Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, điện thoại tự động chụp ảnh.

› Chụp ảnh toàn cảnh

Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn ▭ → **Toàn cảnh**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chọn 📷 để chụp ảnh đầu tiên.
6. Từ từ di chuyển điện thoại theo hướng bất kỳ và cân chỉnh khung màu xanh với kính ngắm.

   Khi bạn đã cân chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
7. Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

› Chụp ảnh một hoạt động

Bạn có thể chụp ảnh một đối tượng chuyển động rồi kết hợp các ảnh thành một ảnh duy nhất thể hiện hoạt động.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn ▭ → **Chụp hành động**.
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chọn 📷 để chụp ảnh đầu tiên.
6. Di chuyển thiết bị để dõi theo đối tượng chuyển động.

   Thiết bị tự động chụp các ảnh tiếp theo.
7. Tiếp tục dõi theo đối tượng cho đến khi thiết bị đã chụp được tất cả các ảnh cần thiết cho ảnh hoạt động.

› Chụp ảnh ở chế độ Tự chụp

Bạn có thể tự chụp ảnh của chính mình một cách dễ dàng bằng ống kính máy ảnh trước.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn .
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Chọn để chụp ảnh.

› Tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, chọn → để truy cập các tùy chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Độ rõ khi ở ngoài trời	Bật chế độ Tầm nhìn ngoài trời để chọn điều kiện ánh sáng thích hợp.
Macro	Bật chế độ Macro để chụp ảnh cận cảnh.
Chế độ cảnh	Thay đổi chế độ cảnh.
Bộ đếm thời gian	Chọn khoảng thời gian hoãn trước khi máy ảnh chụp ảnh.
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, như xêpia hoặc tông đen và trắng.


Tùy chọn	Chức năng
ISO	Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến hình ảnh của máy ảnh.
Đo sáng	Chọn loại thước đo độ phơi sáng.
Chất lượng ảnh	Điều chỉnh mức chất lượng cho ảnh.
Điều chỉnh	Điều chỉnh độ tương phản, độ bão hòa và độ sắc nét.

Trước khi chụp ảnh, chọn ⚙ → 🔧 để truy cập các cài đặt sau:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem trước.
Đánh giá	Đặt cho máy ảnh hiển thị ảnh vừa chụp.
GPS	Thiết lập cho máy ảnh bao gồm thông tin vị trí vào ảnh của bạn. Để gia tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ảnh ở những vị trí mà tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà cao tầng hay các khu vực trũng hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.
Âm chụp ảnh	Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi chụp ảnh.
Bộ nhớ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh vừa chụp.
Xóa	Xóa tất cả menu và các tùy chọn chụp.

› Quay video

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy ảnh**.
2. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
3. Chọn [camera icon] để chuyển sang chế độ máy quay.
4. Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

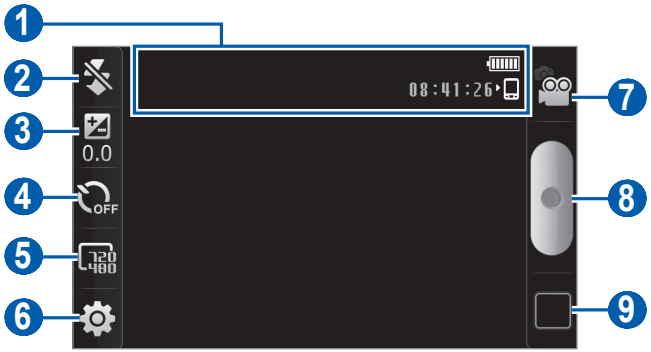

Số	Chức năng
1	Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy quay. • 08:41:26 : Độ dài video có thể quay (tùy vào bộ nhớ hiện có) • [icon] : Vị trí lưu mặc định
2	Thay đổi cài đặt đèn flash, Bạn có thể bật hoặc tắt thủ công đèn flash hoặc đặt cho máy ảnh tự động sử dụng đèn flash khi cần thiết.
3	Điều chỉnh độ sáng.
4	Chọn khoảng thời gian hoãn trước khi máy ảnh bắt đầu quay video.
5	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.
6	Thay đổi cài đặt máy quay.
7	Chuyển sang chế độ máy ảnh.

Số	Chức năng
8	Quay video.
9	Xem video bạn đã quay mới nhất.

5 Chọn ● để bắt đầu quay.

6 Chọn ■ để dừng quay.

Video được lưu tự động.

Máy ảnh không thể ghi chính xác video vào thẻ nhớ ở tốc độ truyền thấp.

Sau khi quay video, chọn biểu tượng trình xem ảnh để xem các video đã quay.

- Để xem các video khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để gửi video cho người khác, chọn **Chia sẻ**.
- Để phát video, chọn **Bắt đầu**.
- Để xóa video, chọn **Xóa**.

› Tùy chỉnh cài đặt máy quay

Trước khi quay video, chọn ⚙ → 🎥 để truy cập các tuỳ chọn sau:

Tùy chọn	Chức năng
Độ rõ khi ở ngoài trời	Bật chế độ Tầm nhìn ngoài trời để chọn điều kiện ánh sáng thích hợp.
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, như xêpia hoặc tông đen và trắng.
Chất lượng video	Điều chỉnh mức chất lượng cho video.
Điều chỉnh	Điều chỉnh độ tương phản, độ bão hòa và độ sắc nét.

Trước khi quay video, chọn ⚙ → 🔧 để truy cập các cài đặt sau:

Cài đặt	Chức năng
Hướng dẫn	Hiển thị hướng dẫn trên màn hình xem trước.
Ghi âm	Bật hoặc tắt âm thanh.
Đánh giá	Đặt cho máy ảnh hiển thị video vừa quay.
Bộ nhớ	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video vừa quay.
Xóa	Xóa tất cả menu và các tùy chọn chụp.

Video

Tìm hiểu cách sử dụng máy xem video để phát nhiều loại video khác nhau. Máy xem video hỗ trợ các định dạng file sau: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Video Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).

- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Video**.
2. Chọn một video để phát.
3. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.

4 Điều khiển quá trình phát bằng các biểu tượng sau:

Biểu tượng	Chức năng
▢	Thay đổi tỷ lệ màn hình video.
⏮	Bắt đầu phát lại, Chuyển về bài trước (chạm trong 2 giây), Lùi về đoạn trước của file (chạm và giữ).
⏸	Tạm dừng phát, Chọn ▶ để tiếp tục phát.
⏭	Chuyển đến bài tiếp theo, Chạy đến đoạn tiếp theo của file (chạm và giữ).
🔊	Điều chỉnh âm lượng.
↩	Dừng quá trình phát và quay lại danh sách.

Bộ sưu tập

Tìm hiểu cách xem ảnh và phát video được lưu trên thẻ nhớ của bạn.

› Định dạng file được hỗ trợ

Kiểu	Định dạng
Ảnh	Phần mở rộng: bmp, gif, jpg, png
Video	• Phần mở rộng: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Video Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo

- Tránh khóa màn hình thiết bị trong khi phát một đoạn DivX Video-On-Demand. Mỗi khi bạn khóa màn hình thiết bị trong khi phát một đoạn DivX Video-On-Demand, số video thuê khả dụng của bạn sẽ giảm một.
- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.

› Xem ảnh

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
2. Chọn một thư mục.
3. Để thay đổi chế độ xem, chọn ▦ hoặc ⧉ ở góc trên cùng bên phải màn hình.
4. Chọn một ảnh (không có biểu tượng) để xem.

Trong khi xem ảnh, sử dụng các tùy chọn sau:

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn 🔍+ hoặc 🔍−. Bạn cũng có thể chạm vào màn hình bằng hai ngón tay và tách các ngón tay ra (chụm các ngón tay lại để thu nhỏ) hoặc chạm hai lần vào màn hình.
- Để bắt đầu một trình chiếu trong thư mục được chọn, chọn **Chiếu slide**. Chạm vào màn hình để dừng trình chiếu.
- Để gửi ảnh cho người khác, chọn **Menu** → **Chia sẻ** → một tùy chọn.
- Để xóa ảnh, chọn **Menu** → **Xóa** → **Xác nhận xoá**.

- Để sử dụng các tính năng bổ sung, chọn **Menu** → **L.chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:
  - **Chi tiết**: Xem chi tiết ảnh.
  - **Đặt làm**: Đặt một ảnh làm hình nền hoặc hình ảnh người gọi cho một số liên lạc.
  - **Cắt**: Cắt xen hình ảnh từ một ảnh.
  - **Xoay trái**: Xoay ảnh ngược chiều kim đồng hồ.
  - **Xoay phải**: Xoay ảnh cùng chiều kim đồng hồ.

› Phát video

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
2. Chọn một video (có biểu tượng ▶) để phát.
3. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
4. Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo. ► tr. 52

› Chia sẻ ảnh hoặc video

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bộ sưu tập**.
2. Chọn một thư mục.
3. Bấm [≡] và chọn một file ảnh hoặc video.
4. Chọn **Chia sẻ** → một tùy chọn chia sẻ.

Nhạc

Tìm hiểu cách nghe bản nhạc yêu thích bằng máy nghe nhạc trong khi đang di chuyển. Máy nghe nhạc hỗ trợ các định dạng file sau: mp3, ogg, aac.

- Bạn cũng có thể phát các file nhạc ở các định dạng sau đây nếu bạn mở chúng từ **File của bạn** hoặc trình duyệt web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của điện thoại.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.

› Thêm các file nhạc vào thiết bị hoặc thẻ nhớ của bạn

Bắt đầu bằng cách truyền file sang thẻ nhớ:

- Tải về từ web không dây. ▶ tr. 69
- Tải về từ máy tính với Samsung Kies tùy chọn. ▶ tr. 89
- Nhận qua Bluetooth. ▶ tr. 83
- Sao chép sang thẻ nhớ. ▶ tr. 90
- Đồng bộ với Windows Media Player 11. ▶ tr. 89

› Phát nhạc

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Nhạc**.
2. Chọn thể loại âm nhạc → một file nhạc.
3. Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

Biểu tượng	Chức năng
	Chọn hiệu ứng âm thanh.
	Điều chỉnh âm lượng.
[1]	Bật chế độ Phát ngẫu nhiên.
A-B [1]	Chọn một phần bạn muốn lặp lại.
A [1]	Thay đổi chế độ lặp lại (tắt, lặp lại tất cả các file hoặc lặp lại một file).

Biểu tượng	Chức năng
⏮	Chuyển về bài trước, Lùi về đoạn trước của file (chạm và giữ).
⏸	Tạm dừng phát, Chọn ▶ để tiếp tục phát.
⏭	Chuyển đến bài tiếp theo, Chạy đến đoạn tiếp theo của file (chạm và giữ).

1. Các biểu tượng này hiển thị khi bạn chạm vào màn hình trình phát nhạc.

Bạn có thể điều khiển bộ phát nhạc bằng tai nghe. Ở chế độ Chờ, bấm và giữ nút tai nghe để khởi chạy bộ phát nhạc. Bấm nút tai nghe để phát hoặc tạm dừng phát.

› Tạo danh sách

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Nhạc** → **Danh sách nhạc**.
2. Bấm [≡] → **Tạo**.
3. Nhập tiêu đề cho danh sách mới và chọn **Lưu**.
4. Chọn **Thêm nhạc**.
5. Chọn các file muốn thêm vào và chọn **Thêm**.

Trong khi phát lại, bạn có thể thêm các tập tin vào một danh sách nhạc bằng cách nhấn [≡] → **Thêm vào danh sách**.

› Thêm các bài hát vào danh sách nhanh

Bạn có thể thêm các bài hát vào danh sách nhanh và lưu thành danh sách nhạc. Trong khi phát, bấm [≡] → **Thêm vào danh sách** để thêm bài hát đang phát vào danh sách nhanh.

Để chuyển đến danh sách nhanh, từ màn hình chính của bộ phát nhạc, chọn **Danh sách nhạc** → **Danh sách nhanh**. Để lưu danh sách nhanh thành danh sách nhạc, chọn [≡] → **Lưu như danh sách**.

› Tùy chỉnh cài đặt máy nghe nhạc

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Nhạc**.
2. Bấm [≡] → **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh máy nghe nhạc:

Tùy chọn	Chức năng
Bộ chỉnh âm	Chọn hiệu ứng âm thanh.
Menu nhạc	Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc.
Màn hình phát nhạc	Chọn hình ảnh sẽ hiển thị trong quá trình phát.

Đài FM


Tìm hiểu cách nghe nhạc và tin tức trên đài FM. Để nghe đài FM, bạn phải kết nối tai nghe, nó đóng vai trò làm ăngten đài FM.

› Nghe đài FM

1. Cắm tai nghe vào thiết bị.
2. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
   Đài FM tự động dò và lưu các đài phát thanh sẵn có.

> Lần đầu tiên bạn bật đài FM, nó sẽ bắt đầu tự động dò.

3. Chọn đài phát thanh bạn muốn từ danh sách tất cả đài và bấm [↩] để quay lại màn hình đài FM.
4. Điều khiển đài FM bằng các phím sau:

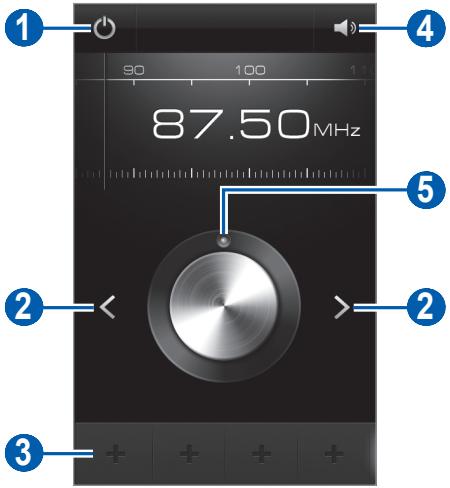

Số	Chức năng
1	Bật hoặc tắt đài FM.
2	Tìm kết một đài phát thanh sẵn có.
3	Thêm đài phát thanh hiện tại vào danh sách yêu thích.

Số	Chức năng
4	Điều chỉnh âm lượng.
5	Tinh chỉnh tần số.

› Tự động lưu đài phát thanh

1. Cắm tai nghe vào thiết bị.
2. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
3. Bấm [≡] → **Dò kênh** → một tùy chọn dò.
   Đài FM tự động dò và lưu các đài phát thanh sẵn có.
4. Chọn đài phát thanh bạn muốn từ danh sách tất cả đài và bấm [↩] để quay lại màn hình đài FM.

› Thêm đài phát thanh vào danh sách yêu thích

1. Cắm tai nghe vào thiết bị.
2. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
3. Cuộn đến đài phát thanh mà bạn muốn.
4. Chọn + để thêm vào danh sách yêu thích.

› Tùy chỉnh cài đặt đài FM

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đài FM**.
2. Bấm [≡] → **Cài đặt**.

3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh đài FM:

Tùy chọn	Chức năng
Vùng	Chọn vùng của bạn.
Nghe ở chế độ nền	Đặt có chạy đài FM dưới nền hay không trong khi sử dụng các ứng dụng khác. Nếu tính năng này bật, bạn có thể điều khiển đài FM từ ô phím tắt.
Tự động tắt đài FM	Đặt đài FM tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất định.



Thông tin cá nhân

Danh bạ

Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh sách số liên lạc cá nhân hoặc công việc. Bạn có thể lưu tên, số điện thoại di động, số điện thoại nhà riêng, địa chỉ email, ngày sinh và nhiều thông tin khác cho các số liên lạc.

› Tạo số liên lạc

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Chọn [+].
3. Chọn vị trí bộ nhớ.

   Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
4. Nhập thông tin số liên lạc.
5. Chọn **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

› Tìm một số liên lạc

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn lên hoặc xuống trên danh sách số liên lạc.
3. Chọn một tên của số liên lạc.

Khi bạn tìm thấy một số liên lạc, bạn có thể:

- gửi thư điện tử bằng cách chọn địa chỉ email.
- chỉnh sửa thông tin số liên lạc bằng cách bấm [≡] → **Sửa**.

› Tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Bấm [≡] → **Thông tin của bạn**.
3. Nhập thông tin cá nhân của bạn.
4. Chọn **Lưu**.

Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm danh thiếp vào email hoặc truyền danh thiếp qua tính năng không dây Bluetooth.

› Truy xuất số liên lạc từ các tài khoản cộng đồng của mình

Bạn có thể xem danh sách các tài khoản website cộng đồng và chọn một tài khoản để thêm số liên lạc từ website vào danh bạ trên thiết bị của bạn.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Bấm [≡] → **Kết bạn**.
3. Chọn một tài khoản.

› Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo một nhóm.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ** → **Nhóm**.
2. Bấm [≡] → **Tạo**.
3. Nhập một tên.
4. Chọn **Lưu**.

› Nhập hoặc xuất danh bạ

Để nhập các file danh bạ (ở định dạng vcf) từ thẻ nhớ sang điện thoại,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Bấm [▤] → **Chép/Xuất danh bạ** → **Chép vào từ bộ nhớ thiết bị**.
3. Chọn vị trí bộ nhớ.

   Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
4. Chọn tùy chọn để nhập một file danh bạ, nhiều file danh bạ hoặc tất cả file danh bạ và chọn **OK**.
5. Chọn các file danh bạ để nhập và chọn **OK**.

Để xuất danh bạ từ điện thoại sang thẻ nhớ,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ**.
2. Bấm [▤] → **Chép/Xuất danh bạ** → **Xuất ra bộ nhớ thiết bị**.
3. Chọn **OK** để xác nhận.

› Xem các hoạt động trên mạng xã hội

Bạn có thể xem các hoạt động gần đây của các số liên lạc trong các dịch vụ mạng xã hội, như Facebook, MySpace và Twitter.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Danh bạ** → **Cập nhật**.

Lịch năm

Tìm hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

› Tạo sự kiện

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
2. Bấm [▭] → **Tạo**.
3. Nếu có thông báo cảnh báo về đồng bộ lịch, hãy chọn **OK**.
4. Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.
5. Chọn **Lưu**.

› Xem sự kiện

Để thay đổi kiểu xem lịch,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
2. Chọn chế độ xem từ dòng trên cùng của lịch.

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm. Ở chế độ xem tháng, các ngày có sự kiện được lên lịch được chỉ báo bằng hình tam giác nhỏ.
   - Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập thủ công một ngày, bấm [▭] → **Đi đến**, nhập ngày đó bằng cách chọn + hoặc - và chọn **Đặt**.
   - Để chọn ngày hôm nay, bấm [▭] → **Hôm nay**.

3. Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

Bạn có thể gửi ghi chú đó cho người khác bằng cách bấm [≡] → **Gửi qua** → một tùy chọn.

› Dừng chuông báo sự kiện

Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, biểu tượng chuông báo sự kiện sẽ hiện ra tại thời điểm được chỉ định.

1. Mở ô phím tắt ở trên cùng của màn hình.
2. Chọn một lời nhắc để xem thông tin chi tiết về sự kiện đó.
3. Để báo lại hoặc hủy lời nhắc, chọn **Báo lại tất cả** hoặc **Bỏ qua tất cả**.

Ghi chú

Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem về sau này.

› Tạo một ghi chú

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi chú**.
2. Chọn **Tạo ghi chú** hoặc bấm [≡] → **Tạo**.
3. Nhập nội dung ghi chú của bạn.
4. Bấm [↩] để ẩn bàn phím.
5. Chọn một màu để thay đổi màu nền.
6. Chọn **Lưu**.

› Xem ghi chú

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi chú**.
2. Nhấn [≡] → **Tìm kiếm** hoặc nhấn và giữ [≡] để tìm kiếm một ghi chú (nếu cần).
3. Chọn một ghi chú để xem thông tin chi tiết.
   - Để chỉnh sửa ghi chú, chọn [✎].
   - Để xóa ghi chú, chọn [✕].

Bạn có thể gửi ghi chú đó cho người khác bằng cách chạm vào và giữ ghi nhớ và chọn **Gửi qua** → một tùy chọn.

Ghi âm

Tìm hiểu cách sử dụng máy ghi âm của thiết bị.

› Ghi âm ghi chú bằng giọng nói

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi âm**.
2. Chọn **Ghi** để bắt đầu ghi âm.
3. Nói vào micrô.
4. Khi bạn ghi âm xong một ghi chú, chọn **Ngừng**.
   Ghi chú của bạn được lưu tự động.
5. Để ghi thêm ghi chú giọng nói, chọn **Ghi** một lần nữa.

› Phát ghi chú bằng giọng nói

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Ghi âm**.
2. Chọn **Danh sách**.
3. Chọn một ghi chú bằng giọng nói để phát.

Bạn có thể gửi ghi chú bằng giọng nói đó cho người khác bằng cách bấm [≡] → **Chia sẻ** → một tùy chọn.



Web

Các dịch vụ web yêu cầu kết nối dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để chọn kế hoạch dữ liệu tốt nhất.

Internet

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web ưa thích của bạn.

- Bạn có thể phải trả thêm phí khi truy cập trang web và tải về các file đa phương tiện. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Menu trình duyệt web có thể được đặt tên khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Duyệt các trang web

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Internet** để mở trang chủ được chỉ định.

   Để truy cập một trang web cụ thể, chọn ô nhập URL, nhập địa chỉ trang web và chọn →.

2. Di chuyển tới các trang web bằng các phím sau:



Màn hình có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Số	Chức năng
1	Nhập địa chỉ web của trang web để truy cập.
2	Mở danh sách các dấu trang đã lưu, các trang thường xuyên truy cập và lịch sử truy cập internet gần đây.

Trong khi duyệt trang web, sử dụng các tùy chọn sau đây:

- Để phóng to hoặc thu nhỏ, chạm vào màn hình bằng hai ngón tay và tách các ngón tay ra (dịch chuyển ngón tay đến gần nhau hơn để phóng to).
- Để mở cửa sổ mới, bấm [≡] → **Cửa sổ mới**.
- Để xem các cửa sổ hiện đang mở, bấm [≡] → **Cửa sổ**. Bạn có thể mở nhiều trang và chuyển qua lại giữa các trang đó.
- Để tải lại trang web hiện tại, bấm [≡] → **Nạp lại**.
- Để đi đến trang tiếp theo trong lịch sử, bấm [≡] → **Chuyển tiếp**.
- Để đánh dấu trang hiện tại, bấm [≡] → **Thêm trang hay dùng**.
- Để thêm lối tắt đến trang web hiện tại vào màn hình chờ, bấm [≡] → **L.chọn** → **Thêm phím tắt vào T.Đầu**.
- Để thêm nguồn cấp tin tức RSS, bấm [≡] → **L.chọn** → **Thêm RSS feed**.
- Để tìm kiếm văn bản trên trang web, bấm [≡] → **L.chọn** → **Tìm trong trang**.

- Để xem thông tin chi tiết về trang web, bấm [≡] → **L.chọn** → **Thông tin**.
- Để gửi địa chỉ web của trang web cho người khác, bấm [≡] → **L.chọn** → **Chia sẻ trang**.
- Để xem lịch sử tải về, bấm [≡] → **L.chọn** → **Tải về**.
- Để điều chỉnh cài đặt trình duyệt, bấm [≡] → **L.chọn** → **Cài đặt**.

› Đánh dấu các trang web yêu thích của bạn

Nếu biết địa chỉ của trang web, bạn có thể thêm thủ công một trang. Để thêm trang,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Internet**.
2. Chọn → **Trang hay dùng**.
3. Chọn **Thêm** hoặc bấm [≡] → **Đánh Bookmark được xem lần cuối**.

   Để đánh dấu trang web bạn đang xem, bỏ qua đến bước 5.
4. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ trang web.
5. Chọn **OK**.

Từ danh sách dấu trang, chạm và giữ dấu trang và sử dụng tùy chọn sau:

- Để mở trang web trong cửa sổ hiện tại, chọn **Mở**.
- Để mở trang web trong cửa sổ mới, chọn **Mở trong cửa sổ mới**.
- Để chỉnh sửa chi tiết dấu trang, chọn **Sửa trang hay dùng**.
- Để thêm lối tắt dấu trang vào màn hình chờ, chọn **Thêm phím tắt vào T.Đầu**.

- Để gửi địa chỉ web của trang web cho người khác, chọn **Chia sẻ nối kết**.
- Để sao chép địa chỉ web của trang web, chọn **Chép nối kết URL**.
- Để xóa dấu trang, chọn **Xóa trang yêu thích**.
- Để sử dụng trang web làm trang chủ của trình duyệt, chọn **Đặt làm trang chủ**.

› Thêm một địa chỉ RSS feed

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Internet**.
2. Di chuyển đến một trang web có RSS feed.
3. Chọn trong ô nhập URL.
4. Chọn một địa chỉ RSS feed cần thêm.
5. Chọn **Subscribe**.
6. Đăng ký một địa chỉ RSS feed.

   Khi cập nhật địa chỉ feed đã đăng ký, bạn được thông báo về việc cập nhật đó.

› Truy cập các trang hay ghé thăm hoặc lịch sử gần đây

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Internet**.
2. Chọn → **Ghé thăm nhiều nhất** hoặc **Lịch sử**.
3. Chọn một trang web để truy cập.

Bạn có thể thêm trang web vào danh sách dấu trang bằng cách chọn biểu tượng ngôi sao bên phải.

Bản đồ

Tìm hiểu cách sử dụng Google Maps™ để tìm vị trí của bạn, tìm kiếm đường phố, thành phố hoặc quốc gia trên bản đồ và tìm chỉ đường.

Để nhận tín hiệu GPS tốt hơn, tránh sử dụng điện thoại trong các điều kiện sau:

- giữa các tòa nhà, trong đường hầm hoặc dưới mặt đất hoặc bên trong các tòa nhà
- ở điều kiện thời tiết xấu
- gần khu vực có điện áp cao hoặc trường điện từ
- trong phương tiện lưu thông có tấm phim cản ánh nắng mặt trời

Không được dùng tay hoặc các đồ vật khác chạm vào khu vực ăngten trong hoặc che khuất khu vực này trong khi sử dụng các chức năng GPS.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

› Bật dịch vụ định vị để sử dụng với Google Maps

Bạn phải bật các dịch vụ định vị để nhận thông tin về vị trí và tìm kiếm bản đồ.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật**.
2. Điều chỉnh các cài đặt sau để bật các dịch vụ định vị:

Tùy chọn	Chức năng
Sử dụng mạng không dây	Đặt để sử dụng WLAN trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
Bật GPS	Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.

Tùy chọn	Chức năng
Sử dụng cảm biến hỗ trợ	Sử dụng cảm biến để tăng cường định vị dành cho người đi bộ khi tín hiệu GPS bị chặn. Có thể có chênh lệch giữa ước tính của cảm biến và vị trí thực của bạn.

› Tìm kiếm một vị trí cụ thể

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bản đồ**.
   Bản đồ sẽ hiển thị vị trí hiện tại của bạn.
2. Bấm [≡] → **Tìm kiếm** hoặc chọn **Tìm trên bản đồ**.
3. Nhập từ khóa cho vị trí đó và chọn .
   - Để tìm kiếm địa điểm bằng giọng nói, chọn .
   - Để xem danh sách tất cả kết quả tìm kiếm, chọn .
   - Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn − hoặc +.
   - Để tìm kiếm một địa điểm gần bạn, chọn .
   - Để thêm lớp vào bản đồ, chọn .
   - Để xem vị trí hiện tại của bạn, chọn .

Để thêm dấu sao cho vị trí, chọn bong bóng tên vị trí → .

› Tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Bản đồ**.
2. Bấm [≡] → **Chỉ đường**.
3. Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.
   Để chọn một địa chỉ từ danh sách số liên lạc hoặc vị trí đã đánh dấu hoặc chỉ vị trí trên bản đồ, chọn → **Danh sách Liên hệ**, **Điểm trên bản đồ** hoặc **Địa điểm của tôi**.

4 Chọn cách thức di chuyển (xe hơi, xe buýt hoặc đi bộ) và chọn **Tìm chỉ đường**.

5 Chọn tuyến đường di chuyển để xem thông tin chi tiết của chuyến đi (nếu cần).

6 Chọn [icon].

Tuyến đường hiện ra trên bản đồ. Để chỉ xem một phần tuyến đường, chọn ← hoặc →.

7 Khi đã hoàn tất, bấm [≡] → **Xóa khỏi Bản đồ**.

Latitude

Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của bạn bè qua Google Latitude™.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Latitude**.

Điện thoại tự động kết nối với Latitude.

2 Chọn [icon] → **Chọn từ Danh sách liên hệ** hoặc **Thêm qua địa chỉ email**.

3 Chọn những người bạn mà bạn muốn thêm hoặc nhập địa chỉ email và chọn **Thêm bạn bè**.

4 Chọn **Có**.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chia sẻ vị trí với người đó.

5 Bấm [≡] → **Chế độ xem bản đồ**.

Vị trí của bạn bè được đánh dấu bằng ảnh của họ trên bản đồ.

Địa điểm

Tìm hiểu cách tìm kiếm địa điểm gần bạn.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Địa điểm**.
2. Chọn một loại.

   Điện thoại tìm kiếm các địa điểm gần vị trí hiện tại của bạn và có liên quan đến loại đó.
3. Đặt tên cho địa điểm đó để xem thông tin chi tiết.
4. Trong khi xem thông tin, sử dụng các tùy chọn sau:
   - Để xem địa điểm đó trên bản đồ, chọn **Bản đồ**.
   - Để xem tuyến đường đi đến địa điểm đó, chọn **Chỉ đường**.
   - Để xem số điện thoại của địa điểm đó, chọn **Gọi**.

Điều hướng

Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống định vị GPS để tìm kiếm và hiển thị điểm đến của bạn với hướng dẫn bằng giọng nói.

- Bản đồ điều hướng, vị trí hiện tại của bạn và các dữ liệu điều hướng khác có thể khác với thông tin vị trí thực tế. Bạn phải luôn chú ý đến các điều kiện đường đi, giao thông và bất kỳ yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng đến việc lái xe và thực hiện theo mọi cảnh báo an toàn và quy định khi lái xe.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Trước khi sử dụng các dịch vụ định vị, hãy nhớ kích hoạt chức năng kết nối không dây.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Điều hướng**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **Chấp nhận**.
3. Nhập điểm đến của bạn bằng cách sử dụng một trong các cách sau:
   - **Nói Điểm đến**: Nói điểm đến của bạn, chẳng hạn như "Di chuyển đến *điểm đến*."
   - **Nhập Điểm đến**: Nhập điểm đến của bạn bằng bàn phím ảo.
   - **Danh sách liên hệ**: Chọn điểm đến của bạn từ các địa chỉ trong danh bạ.
   - **Địa điểm được gắn dấu sao**: Chọn điểm đến từ danh sách các địa điểm đã đánh dấu sao của bạn.
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để sử dụng dịch vụ định hướng.

Google Search

Bạn có thể tìm các ứng dụng trong điện thoại và dữ liệu cụ thể trên web.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Google Search**.
2. Nếu bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu, đặt có sử dụng hay không sử dụng địa điểm của bạn và xem hoặc không xem lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google của bạn.
3. Nhập chữ cái của một từ trong dữ liệu để tìm.
4. Chọn tên của mục bạn muốn truy cập.

YouTube

Tìm hiểu cách xem và tải video lên YouTube.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Xem video

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
2. Chọn một video từ danh sách.
3. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
4. Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:



Số	Chức năng
1	Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo thanh.
2	Thay đổi chất lượng hiển thị.

› Tải lên video

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **YouTube**.
2. Bấm [≡] → **Tải lên** và chọn video. Chuyển sang bước 8. Nếu bạn muốn tải lên các video mới, chọn [máy quay] để bật máy ảnh.
3. Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
4. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
5. Chọn ● để bắt đầu quay.
6. Chọn ■ để dừng quay.
7. Chọn **Lưu** để tải lên video bạn vừa ghi.
8. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn **Sign in**.
9. Nhập các chi tiết tải lên và chọn **Tải lên**.

Samsung Apps

Samsung Apps cho phép bạn tải trực tiếp nhiều ứng dụng một cách đơn giản và dễ dàng về điện thoại. Với rất nhiều trò chơi, tin tức, tham khảo, mạng xã hội, điều hướng, các ứng dụng liên quan đến sức khỏe và hơn thế nữa, Samsung Apps cho phép bạn truy cập nhanh vào rất nhiều lựa chọn trải nghiệm di động.

Thiết bị của bạn trở nên thông minh hơn với các ứng dụng được tối ưu hoàn toàn từ Samsung Apps. Khám phá các ứng dụng độc đáo và làm cho trải nghiệm di động của bạn thú vị hơn nữa.

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Để biết chi tiết, hãy truy cập www.samsungapps.com.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Samsung Apps**.

2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn khu vực của bạn → **OK**. Sau đó đọc các điều khoản và điều kiện và chọn **Đồng ý**.
3. Tìm kiếm và tải về các ứng dụng mong muốn.

Market

Bạn có thể tải về trò chơi và các ứng dụng khác từ Android Market.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Market**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **Chấp nhận**.
3. Tìm kiếm file và tải về thiết bị. ► tr. 36



Kết nối

Bluetooth

Bluetooth là công nghệ giao tiếp không dây trong phạm vi gần, có thể trao đổi thông tin qua khoảng cách xấp xỉ 10m mà không cần kết nối vật lý.

Bạn không cần đặt các điện thoại thẳng nhau để truyền thông tin bằng Bluetooth. Nếu các điện thoại nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau, bạn có thể trao đổi thông tin giữa chúng ngay cả khi chúng nằm ở các phòng khác nhau.

- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn, hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng không dây Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các điện thoại tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các điện thoại, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số điện thoại, đặc biệt là các điện thoại chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với điện thoại này.

› Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt Bluetooth**.
2. Chọn **Bluetooth** để bật tính năng không dây Bluetooth.

› Tìm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt Bluetooth** → **Dò tìm thiết bị**.
2. Chọn thiết bị.
3. Nhập mã PIN cho chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có và chọn **OK**. Hoặc chọn **Chấp nhận** để điều chỉnh mã PIN của thiết bị phù hợp với thiết bị kia.

   Khi chủ nhân của thiết bị kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu ghép nối thành công, thiết bị sẽ tự động tìm các thiết bị có sẵn.

> Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.

› Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, ghi chú hoặc file phương tiện, từ ứng dụng thích hợp hoặc **File của bạn**.
2. Chọn tùy chọn gửi dữ liệu qua Bluetooth.

   > Cách chọn tùy chọn có thể khác nhau tùy theo loại dữ liệu.

3. Tìm kiếm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.

› Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt Bluetooth** → **Cho phép tìm thấy**.

   Điện thoại của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác trong 120 giây.

2. Khi được nhắc, nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần).

3. Chọn **Chấp nhận** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ điện thoại (nếu cần).

Dữ liệu đã nhận được lưu vào thư mục Bluetooth. Nếu bạn nhận một số liên lạc, nó sẽ được tự động lưu vào danh bạ.

Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng khả năng nối mạng không dây của thiết bị để bật hoặc kết nối với một mạng cục bộ không dây bất kỳ (WLAN) tương thích với các chuẩn IEEE 802.11 b/g/n.

Bạn có thể kết nối với internet hoặc các điện thoại nối mạng khác ở bất kỳ đâu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.

Thiết bị này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

› Bật tính năng WLAN

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt WiFi** → **Wi-Fi**.

Một mạng WLAN đang hoạt động ở chế độ nền sẽ tiêu tốn pin. Để duy trì mức pin, chỉ bật mạng WLAN khi cần thiết.

› Tìm và kết nối với mạng WLAN

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt WiFi**.

   Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.

2. Chọn một mạng trong **Mạng Wi-Fi**.
3. Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu cần).
4. Chọn **Kết nối**.

› Thêm thủ công mạng WLAN

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt WiFi** → **Thêm mạng Wi-Fi**.
2. Nhập SSID cho mạng và chọn kiểu bảo mật.
3. Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào kiểu bảo mật được chọn.
4. Chọn **Lưu**.

› Kết nối với mạng WLAN bằng Thiết lập được bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS)

Sử dụng WPS, bạn có thể kết nối với một mạng an toàn. Để kết nối với mạng WLAN bằng nút WPS,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt WiFi**.
2. Chọn **Kết nối WPS**.
3. Bấm nút WPS trên điểm truy cập trong 2 phút.

Để kết nối với mạng WLAN bằng mã PIN WPS,

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt WiFi**.
2. Chọn một mạng được biểu thị bởi biểu tượng WPS và chọn **WPS PIN**.
3. Trên điểm truy cập, nhập mã PIN và bấm nút khởi động.

AllShare

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Digital Living Network Alliance (DLNA) cho phép bạn chia sẻ file phương tiện giữa các điện thoại hỗ trợ DLNA trong nhà của bạn qua mạng WLAN.

Trước tiên, bạn phải bật tính năng mạng WLAN và thêm cấu hình mạng WLAN. ► tr. 83

› Tùy chỉnh cài đặt DLNA để chia sẻ các file phương tiện

Để cho phép các điện thoại hỗ trợ DLNA khác truy cập vào file phương tiện trên điện thoại của bạn, bạn phải bật chức năng chia sẻ phương tiện.

Một số file có thể không mở được trên các điện thoại hỗ trợ DLNA tùy thuộc vào điện thoại.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
2. Chọn **Cài đặt**.
3. Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh tính năng DLNA:

Tùy chọn	Chức năng
Tên hệ ph.vụ tiện	Nhập tên cho điện thoại của bạn là máy chủ phương tiện.

Tùy chọn	Chức năng
Chia sẻ phương tiện	Bật tính năng chia sẻ video, ảnh hoặc nhạc với các điện thoại hỗ trợ DLNA khác.
Điểm truy cập mạng	Chọn cấu hình kết nối để sử dụng cho các kết nối DLNA.
Tải lên từ thiết bị khác	Đặt có hoặc không chấp nhận file tải lên từ điện thoại khác.
Bộ nhớ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ mặc định để lưu các file phương tiện đã tải về.

› Phát file của bạn trên một thiết bị hỗ trợ DLNA khác

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
2. Chọn **Mở file từ server trên trình xem khác thông qua điện thoại của bạn**.
3. Chọn thể loại phương tiện và các file bạn muốn phát.
4. Chọn **Thêm vào danh sách**.
5. Chọn một trình nghe nhạc—ứng dụng sẽ phát file phương tiện. Quá trình phát bắt đầu ở trình nghe nhạc được chọn.
6. Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện thoại.

Quá trình phát có thể bị chậm, tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ được kết nối.

› Phát file của người khác trên thiết bị của bạn

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
2. Chọn **Mở file từ server trên điện thoại của bạn**.
   Điện thoại của bạn tự động tìm kiếm các điện thoại hỗ trợ DLNA.
3. Chọn một thiết bị làm máy chủ phương tiện—thiết bị có chứa file phương tiện.
4. Chọn thể loại phương tiện và các file bạn muốn phát.
5. Chọn **Thêm vào danh sách**.
6. Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện thoại.

› Phát file của một thiết bị trên thiết bị khác

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **AllShare**.
2. Chọn **Mở file từ server trên trình xem khác thông qua điện thoại của bạn**.
   Điện thoại của bạn tự động tìm kiếm các điện thoại hỗ trợ DLNA.
3. Chọn một thiết bị làm máy chủ phương tiện—thiết bị có chứa file phương tiện.
4. Chọn thể loại phương tiện và các file bạn muốn phát.
5. Chọn **Thêm vào danh sách**.
6. Chọn một trình nghe nhạc—ứng dụng sẽ phát file phương tiện.
   Quá trình phát bắt đầu ở trình nghe nhạc được chọn.
7. Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện thoại.

Kết nối với TV

Tìm hiểu cách sử dụng thiết bị của bạn làm điều khiển từ xa cho TV Samsung thông minh bằng cách kết nối chúng qua mạng WLAN.

Tính năng này chỉ có sẵn đối với TV có hỗ trợ điều khiển từ xa không dây.

1. Kết nối thiết bị của bạn và TV Samsung thông minh với cùng mạng WLAN AP.
2. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Samsung Smart View**.
3. Nếu bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu, hãy tải ứng dụng xuống từ Samsung Apps và cài đặt vào thiết bị của bạn.
4. Chọn TV từ danh sách.

   Nếu bạn không thể tìm thấy TV của mình, hãy chọn **Refresh** để cập nhật danh sách.
5. Khi thông báo cảnh báo xuất hiện, hãy chọn **OK**.
6. Chọn **Cài đặt** để điều chỉnh các cài đặt điều khiển từ xa.

Lựa chọn	Chức năng
Touchpad-Sensitivity of Left/Right	Điều chỉnh độ nhạy để cuộn trái hoặc phải trên màn hình cảm ứng.
Touchpad-Sensitivity of UP/Down	Điều chỉnh độ nhạy để cuộn lên hoặc xuống trên màn hình cảm ứng.
TV/BD Model Region	Chọn vùng cho TV và hệ thống Blu-ray Disc (BD).

7. Chọn **TV Remote** để điều khiển TV hoặc chọn **Game Control** để điều khiển các trò chơi.

Kết nối PC

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị với PC qua cáp USB ở các chế độ kết nối USB khác nhau. Bằng cách kết nối thiết bị với PC, bạn có thể đồng bộ các file với Windows Media Player, truyền dữ liệu trực tiếp đến và từ thiết bị và sử dụng chương trình Samsung Kies.

› Kết nối bằng Samsung Kies

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể tải chương trình này về từ website của Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt USB** → **Samsung Kies**.
2. Bấm phím Trang chủ để quay lại chế độ Chờ.
3. Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với PC.

   Samsung Kies sẽ tự động khởi chạy.

   Nếu Samsung Kies không tự động khởi chạy, nhấp đúp vào biểu tượng Samsung Kies trên máy tính.
4. Sao chép file từ máy tính sang điện thoại.

   Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

› Đồng bộ với Windows Media Player

Đảm bảo rằng Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt USB** → **Media player**.
2. Bấm phím Trang chủ để quay lại chế độ Chờ.

3. Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với PC đã cài đặt Windows Media Player.

   Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.

4. Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
5. Sửa hoặc nhập tên thiết bị vào cửa sổ pop-up (nếu cần).
6. Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
7. Bắt đầu đồng bộ.

› Kết nối ở chế độ thiết bị lưu trữ chung

Bạn có thể kết nối thiết bị với máy tính ở chế độ đĩa rời và truy cập thư mục file. Nếu lắp thẻ nhớ vào thiết bị, bạn cũng có thể truy cập thư mục file của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị như một đầu đọc thẻ nhớ.

Thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra như một đĩa rời, tách riêng khỏi bộ nhớ trong.

1. Nếu muốn truyền file từ hoặc sang thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào thiết bị.
2. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt USB** → **Bộ nhớ chung**.

3. Dùng cáp USB nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với PC.
4. Khi đã kết nối, chọn **Kết nối bộ nhớ vào PC** → **OK**.
5. Mở thư mục để xem các file.
6. Sao chép file từ máy tính sang điện thoại hoặc thẻ nhớ.
7. Khi đã hoàn tất, chọn **Ngắt kết nối bộ nhớ khỏi PC**.

Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính, nhấp vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và nhấp vào tùy chọn để gỡ thiết bị nhớ chung một cách an toàn. Sau đó tháo cáp USB khỏi PC. Nếu không, bạn có thể làm mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ hoặc làm hỏng thẻ nhớ.

Kết nối VPN

Bạn có thể tạo các mạng riêng ảo (VPN) và kết nối an toàn tới mạng riêng của mình thông qua một mạng công cộng, như internet.

Thiết bị phải truy cập được internet. Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập internet, bạn cần chỉnh sửa các kết nối. Nếu bạn không chắc chắn về thông tin kết nối cần nhập vào, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

› Thiết lập kết nối VPN

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt VPN** → **Thêm VPN**.
2. Chọn kiểu VPN.

3 Tùy chỉnh thông tin kết nối.

Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào kiểu VPN.

Tùy chọn	Chức năng
Tên VPN	Nhập tên cho máy chủ VPN.
Cài đặt server VPN	Nhập địa chỉ IP của máy chủ VPN.
Bật Mã hóa	Đặt để mã hóa máy chủ VPN.
Đặt mã khóa chia sẻ sẵn IPsec	Nhập khóa chia sẻ trước.
Bật Thông tin mật L2TP	Đặt để sử dụng mật mã bảo mật L2TP.
Đặt bảo mật L2TP	Nhập mật mã bảo mật L2TP.
Đặt chứng chỉ người dùng	Chọn chứng chỉ người dùng mà máy chủ VPN sử dụng để nhận ra bạn. Bạn có thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về từ web.
Đặt chứng chỉ CA	Chọn chứng chỉ của cơ quan cấp chứng chỉ (CA) mà máy chủ VPN sử dụng để nhận ra bạn. Bạn có thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về từ web.
Miền tìm kiếm DNS	Nhập địa chỉ máy chủ tên miền (DNS).

4 Khi đã hoàn tất, bấm [≡] → **Lưu**.

› Kết nối với mạng riêng

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Không dây và mạng** → **Cài đặt VPN**.
2. Chọn một mạng riêng để kết nối.
3. Nhập tên người dùng và mật mã, sau đó chọn **Kết nối**.



Công cụ

Đồng hồ

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển chuông báo và đồng hồ thế giới. Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ và đồng hồ đếm ngược.

› Đặt chuông báo mới

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Báo thức**.
2. Chọn **Tạo báo thức** hoặc bấm [≡] → **Tạo**.
3. Đặt chi tiết chuông báo.
4. Chọn ô đánh dấu kế bên **Báo thông minh** để kích hoạt âm thanh tự nhiên mô phỏng có màn hình chuông báo trước chuông báo chính.
5. Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.

› Dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

- Để dừng chuông báo, kéo ⊗ sang phải.
- Để lặp lại chuông báo sau một khoảng thời gian nhất định, kéo zz sang trái.

› Xóa chuông báo

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Báo thức**.
2. Bấm [≡] → **Xóa**.
3. Chọn các chuông báo để xóa.
4. Chọn **Xóa**.

› Tạo đồng hồ thế giới

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Giờ quốc tế**.
2. Chọn **Thêm thành phố** hoặc bấm [≡] → **Thêm**.
3. Nhập một tên thành phố hoặc chọn từ danh sách.
   Để chọn thành phố ở kiểu xem bản đồ thế giới, chọn 🌐.
4. Để thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2-3 ở trên.

Để áp dụng thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày cho đồng hồ, chạm và giữ đồng hồ và chọn **Cài đặt DST**.

› Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Chọn **Bắt đầu** để khởi động đồng hồ bấm giờ.
3. Chọn **Bấm** để ghi lại thời gian lap.
4. Khi đã hoàn tất, chọn **Dừng**.
5. Chọn **Thiết lập lại** để xóa thời gian đã ghi.

› Sử dụng đồng hồ đếm ngược

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Đồng hồ** → **Bộ đếm thời gian**.
2. Chọn độ dài thời gian để đếm ngược.
3. Chọn **Bắt đầu** để khởi động đồng hồ đếm ngược.
   Bạn hiện có thể sử dụng các chức năng khác có tính năng đồng hồ đếm ngược chạy dưới nền. Bấm phím Màn hình chính hoặc [↩] và truy cập vào ứng dụng khác.
4. Khi đồng hồ hẹn giờ hết thời gian, kéo ⊗ sang phải.

Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên thiết bị như máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.

› Thực hiện tính toán

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy tính**.
2. Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu bạn tắt chức năng xoay tự động, bấm [≡] → **Máy tính khoa học**.

› Xem lịch sử tính toán

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Máy tính**.
2. Thực hiện tính toán.
3. Chọn [▼] để đóng bàn phím máy tính.
   Lịch sử tính toán xuất hiện.
4. Để xóa lịch sử, bấm [≡] → **Xóa lịch sử**.

Tải về

Tìm hiểu cách quản lý nhật ký các file bạn đã tải về từ web.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tải về**.
2. Chọn thư mục tải về.
3. Để mở một file đã tải về, chọn nhật ký.
   Để xóa nhật ký, chọn ô kiểm rồi chọn **Xóa**.

Nhật ký nhỏ

Tìm hiểu để giữ nhật ký ảnh.

› Tạo nhật ký nhỏ

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Mini diary**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **Thêm** để đặt một thành phố có thông tin dự báo thời tiết.
3. Nếu đã có nhật ký được lưu, chọn **Mini diary** để tạo mục nhập mới.
4. Thay đổi cuộc hẹn hôm nay và đặt thời tiết (nếu cần).
5. Chọn **Thêm ảnh** và thêm hình ảnh hoặc chụp ảnh.

   Để bổ sung một đoạn mô tả ngắn về hình đính kèm, chọn **Thêm vị trí**.
6. Chọn **Chạm để tạo ghi chú**, nhập văn bản và chọn **Xong**.
7. Chọn **Lưu**.

› Xem nhật ký nhỏ

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Mini diary**.
2. Chọn nhật ký.

Để tải lên nhật ký nhỏ từ trang web cộng đồng của bạn, bấm [≡] → **Xuất bản**.

File của bạn

Tìm hiểu cách truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả file ảnh, video, nhạc, đoạn âm thanh và các loại file khác lưu trên thiết bị và thẻ nhớ.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **File của bạn**.
2. Chọn một thư mục.
    - Để di chuyển lên một cấp trong thư mục file, chọn **Lên**.
    - Để trở lại thư mục Màn hình chính, chọn **Trang đầu**.
3. Chọn một file để mở.

Trong thư mục, bấm [≡] để sử dụng tùy chọn sau:

- Để gửi file đến người khác qua email hoặc tính năng không dây Bluetooth, chọn **Chia sẻ**.
- Để tạo thư mục mới, chọn **Tạo thư mục**.
- Để xóa file hoặc thư mục, chọn **Xóa**.
- Để thay đổi chế độ xem, chọn **Hiển thị theo**.
- Để sắp xếp file và thư mục, chọn **Liệt kê theo**.
- Để sử dụng tính năng bổ sung sử dụng file, như tùy chọn di chuyển, sao chép hoặc đổi tên, chọn **L.chọn**.

Quản lý tác vụ

Với trình quản lý tác vụ, bạn có thể xem các ứng dụng hiện đang hoạt động, kích thước gói của các ứng dụng và thông tin bộ nhớ và theo dõi bộ nhớ RAM.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Quản lý tác vụ**.
2. Sử dụng các tùy chọn sau:
    - **Ứng dụng đang chạy**: Xem danh sách tất cả các ứng dụng hiện đang chạy trên điện thoại.

- **Đã tải về**: Xem tổng dung lượng bộ nhớ đã sử dụng cho các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị.
- **RAM**: Kiểm tra và quản lý bộ nhớ RAM dành cho thiết bị của bạn.
- **Bộ nhớ**: Xem bộ nhớ đã sử dụng và hiện còn trống trên điện thoại và thẻ nhớ.
- **Trợ giúp**: Xem thông tin trợ giúp về cách kéo dài thời gian sử dụng pin.

Thinkfree Office

Tìm hiểu cách tạo và xem các file tài liệu trên điện thoại. Nếu bạn có tài khoản của dịch vụ web ThinkFree, bạn có thể quản lý tài liệu ngay trên mạng. Ứng dụng này hỗ trợ các định dạng file sau: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Tạo tài liệu mới

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Thinkfree Office**.
2. Nếu bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu, hãy tải ứng dụng xuống từ Samsung Apps và cài đặt vào thiết bị của bạn.
3. Chọn **Accept** để xác nhận, nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu.
4. Chọn **Activate now** → **Close** để kích hoạt ThinkFree Office.
5. Chọn **My Docs**.
6. Bấm [≡] → **New** → loại tài liệu.
7. Nhập tên cho tài liệu và chọn **OK**.
8. Nhập nội dung vào tài liệu bằng cách sử dụng các công cụ ở cuối màn hình.

9. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, chọn 💾 trên thanh công cụ hoặc bấm [≡] → **File** → **Save**.

› Xem và chỉnh sửa tài liệu trên điện thoại

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Thinkfree Office**.
2. Chọn **My Docs** → một tài liệu.
3. Chọn một kiểu mã hóa văn bản (nếu cần).
4. Xem và chỉnh sửa tài liệu theo mong muốn.
   - Để phóng to hoặc thu nhỏ, sử dụng tính năng thu phóng bằng hai ngón tay, Đặt hai ngón tay bạn lên màn hình và từ từ thu hẹp hoặc kéo ra.
   - Để mở thanh công cụ để chỉnh sửa tài liệu (file word, văn bản hoặc file excel), bấm [≡] → **Edit**.
   - Để tìm kiếm văn bản trong tài liệu, bấm [≡] → **Find**.
5. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, lưu tài liệu.

› Quản lý tài liệu trên mạng

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Thinkfree Office**.
2. Chọn **Online**.
3. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để truy cập tài khoản và sau đó chọn **Sign in**.
4. Xem và quản lý tài liệu trên máy chủ theo mong muốn.

Tìm kiếm bằng Giọng

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng lệnh thoại để tìm kiếm vị trí và thông tin theo giọng nói.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Tìm kiếm bằng Giọng**.
2. Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, đặt có sử dụng địa điểm của bạn hay không.
3. Chọn **Xin mời nói** (nếu cần).
4. Nói một lệnh vào micrô.



Cài đặt

Truy cập menu Cài đặt

1. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt**.
2. Chọn thể loại cài đặt và chọn một tùy chọn.

Không dây và mạng

Thay đổi cài đặt cho kết nối mạng không dây.

› Chế độ Máy bay

Tắt tất cả các chức năng không dây trên điện thoại. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

› Cài đặt WiFi

- **Wi-Fi**: Bật hoặc tắt tính năng WLAN. ► tr. 83
- **Thông báo mạng**: Đặt điện thoại thông báo cho bạn khi có mạng mở.
- **Kết nối WPS**: Kết nối với mạng WLAN bằng nút Thiết lập được Bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS).
- **Thêm mạng Wi-Fi**: Thêm thủ công các AP cho mạng WLAN.

› Cài đặt Bluetooth

- **Bluetooth**: Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth. ► tr. 81
- **Tên thiết bị**: Đặt tên Bluetooth cho điện thoại của bạn.
- **Cho phép tìm thấy**: Đặt cho điện thoại của bạn hiển thị với các điện thoại Bluetooth khác.
- **Dò tìm thiết bị**: Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth sẵn có.

› Cài đặt USB

Bật nhiều chế độ kết nối USB khác nhau khi kết nối thiết bị với PC. ► tr. 89

› Cài đặt VPN

Thiết lập và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN). ► tr. 91

Âm thanh

Thay đổi cài đặt cho các chế độ âm thanh khác nhau của điện thoại.

- **Chế độ im lặng**: Bật chế độ yên lặng để tắt tất cả âm thanh trừ âm phương tiện và chuông báo.
- **Rung**: Đặt thời điểm thiết bị sẽ rung cho các sự kiện khác nhau.
- **Âm lượng**: Điều chỉnh mức âm lượng của nhạc chuông, nhạc và video, âm hệ thống và chuông thông báo.
- **Nhạc chuông thông báo**: Chọn nhạc chuông để báo cho bạn biết các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn đến và sự kiện lịch.
- **Âm thanh khi chọn**: Đặt thiết bị phát âm khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn.
- **Âm thanh khóa màn hình**: Đặt cho điện thoại phát âm khi bạn khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- **Phản hồi xúc giác**: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào các phím.
- **Cường độ rung**: Điều chỉnh cường độ rung.

Màn hình

Thay đổi cài đặt hiển thị.

- **Kiểu chữ**: Thay đổi kiểu chữ cho văn bản hiển thị. Bạn có thể tải về phông chữ từ Android Market bằng cách chọn **Lấy font trực tuyến**.
- **Độ sáng**: Đặt độ sáng của màn hình.
- **Tự động xoay màn hình**: Đặt có tự động xoay nội dung hay không khi thiết bị được xoay.

- **Hiệu ứng động**: Đặt điện thoại hiển thị ảnh động khi bạn chuyển giữa các cửa sổ.
- **Hết t/g màn hình bật**: Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Chế độ tiết kiệm pin**: Bật chế độ tiết kiệm pin. Ở chế độ tiết kiệm pin, điện thoại tiết kiệm pin bằng cách điều chỉnh cân bằng trắng trên màn hình và độ sáng.
- **Cân chỉnh chiều ngang**: Cân chỉnh máy đo gia tốc để điều chỉnh trục ngang của điện thoại sao cho nhận dạng chuyển động tốt hơn.

Vị trí và bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật cho điện thoại và chức năng GPS của bạn.

- **Sử dụng mạng không dây**: Đặt để sử dụng WLAN trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
- **Bật GPS**: Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
- **Sử dụng cảm biến hỗ trợ**: Đặt để sử dụng các cảm biến để nâng cao khả năng định vị cho khách bộ hành khi tín hiệu GPS bị cản. Có thể có chênh lệch giữa ước tính của cảm biến và vị trí thực của bạn.
- **Cài khóa màn hình**: Đặt chế độ an ninh khi mở khóa. Khi bạn đã đặt chế độ an ninh, tùy chọn này sẽ chuyển thành **Đổi khóa màn hình**.
  - **Không**: Tắt chế độ khóa màn hình.
  - **Mẫu hình**: Đặt mẫu mở khoá để mở khoá màn hình.
  - **PIN**: Đặt mã PIN (dạng số) để mở khóa màn hình.
  - **Mật mã**: Đặt mật mã (ký tự-số) để mở khóa màn hình.
- **Hiện mật mã**: Đặt cho điện thoại hiển thị mật mã khi bạn nhập.

- **Chọn trình quản lý thiết bị**: Xem những quản trị viên điện thoại đã cài đặt trong điện thoại của bạn. Bạn có thể bật quản trị viên điện thoại để áp dụng các chính sách mới cho điện thoại.
- **Sử dụng chứng danh an toàn**: Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài đặt chứng chỉ mã hóa từ thẻ nhớ SD**: Cài đặt các chứng chỉ đã mã hóa được lưu trữ trên thẻ nhớ.
- **Đặt mật khẩu**: Tạo và xác nhận mật mã để truy cập các thông tin ủy nhiệm.
- **Xóa vùng lưu trữ**: Xóa nội dung chứng danh khỏi điện thoại và đặt lại mật mã.

Ứng dụng

Thay đổi cài đặt để quản lý các ứng dụng đã cài đặt.

- **Không rõ nguồn gốc**: Chọn để tải về ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn chỉ có thể tải về ứng dụng từ Android Market.
- **Quản lý các ứng dụng**: Truy cập danh sách các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại và kiểm tra thông tin ứng dụng.
- **Dịch vụ đang chạy**: Xem các dịch vụ bạn đang sử dụng và truy cập vào các dịch vụ đó để quản lý.
- **Phát triển**:
  - **USB debugging**: Chọn kết nối thiết bị với PC bằng cáp USB. Việc này là để phát triển ứng dụng.
  - **Allow mock locations**: Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra. Việc này là để phát triển ứng dụng.
- **Samsung Apps**: Đặt để nhận thông báo về các ứng dụng mới từ Samsung Apps.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tài khoản và đồng bộ

Thay đổi cài đặt cho tính năng tự động đồng bộ hoặc quản ký tài khoản cho đồng bộ.

- **Dữ liệu nền**: Chọn cài đặt này để sử dụng tính năng Tự động đồng bộ. Tính năng Tự động đồng bộ sẽ chạy ở chế độ nền mà không phải mở các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.
- **Tự đồng bộ**: Đặt cho thiết bị đồng bộ số liên lạc, lịch và dữ liệu email một cách tự động.

Riêng tư

Thay đổi cài đặt để quản lý cài đặt và dữ liệu của bạn.

- **Sao lưu dữ liệu của bạn**: Sao lưu các cài đặt của điện thoại sang máy chủ Google.
- **Tự động khôi phục**: Đặt cho điện thoại khôi phục dữ liệu của các ứng dụng bạn đã sao lưu khi chúng được cài đặt vào điện thoại.
- **Đặt lại dữ liệu của nhà sản xuất**: Đặt lại các cài đặt của bạn về các giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu.

Thẻ SD và bộ nhớ của thiết bị

Kiểm tra thông tin bộ nhớ của thẻ nhớ và điện thoại và định dạng thẻ nhớ.

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt nhập văn bản.

› Chọn ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

› Chọn ph.pháp nhập

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

› Swype

- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

> Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

- **Hồi đáp bằng âm thanh**: Chọn cảnh báo cho bạn khi không có các từ thay thế cho thông tin nhập của bạn nếu bạn chạm đúp vào một từ.
- **Rung khi nhấn phím**: Đặt cho điện thoại rung khi bạn chạm vào một phím.
- **Hiển thị mẹo**: Đặt để thiết bị tự động hiển thị khuyến nghị cho thao tác của bạn khi có sẵn.
- **Đoán từ**: Đặt cho điện thoại hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập văn bản. Tính năng này chỉ khả dụng đối với tiếng Anh.
- **Tự thêm khoảng trống**: Đặt cho thiết bị tự động chèn một khoảng trống giữa các từ.
- **Tự động viết hoa**: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.
- **Hiển thị toàn bộ nét vẽ**: Đặt cho màn hình hiển thị dò theo thao tác kéo của bạn trên bàn phím.
- **Tốc Độ & Chính Xác**: Đặt mức cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác.
- **Cá nhân từ điển**: Thiết lập từ điển của chính bạn. Các từ trong từ điển của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng gợi ý cho các từ nhập.
- **Đặt lại từ điển Swype**: Xóa các từ bạn đã thêm vào từ điển.
- **Trợ giúp về Swype**: Truy cập thông tin trợ giúp để sử dụng bàn phím Swype.
- **Chỉ Dẫn**: Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Swype.
- **Phiên bản**: Xem thông tin phiên bản.

› Bàn phím Samsung

- **Kiểu bàn phím dọc**: Chọn cách nhập mặc định, như bàn phím QWERTY, bàn phím truyền thống hoặc màn hình viết tay.
- **Ngôn ngữ nhập**: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

- **XT9**: Bật chế độ XT9 để nhập văn bản sử dụng chế độ nhập dự đoán.
- **Cài đặt XT9 nâng cao**: Bật các tính năng nâng cao của chế độ XT9, như tự động hoàn thành, tự động sửa hoặc tự động thay thế và cài đặt danh sách từ của riêng bạn.
- **Quét bàn phím**: Bật hoặc tắt tính năng quét bàn phím cho chế độ nhập văn bản. Bạn có thể chuyển giữa các chế độ nhập bằng cách cuộn sang trái hoặc phải trên bàn phím.
- **Tự động viết hoa**: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.
- **Cài đặt viết tay**: Tùy chỉnh thời gian nhận dạng trong chế độ Viết tay.
- **Hướng dẫn**: Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Samsung.

› DioPen Chinese IME

- **Rung khi nhấn phím**: Đặt cho điện thoại rung khi bạn chạm vào một phím.
- **Phát âm khi nhấn phím**: Đặt cho điện thoại phát âm khi bạn chạm vào một phím.
- **Hiện từ gợi ý**: Đặt cho điện thoại hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập văn bản.
- **Cài đặt chi tiết**: Tùy chỉnh cài đặt cho bàn phím DioPen Chinese IME, như gợi ý từ, kiểm tra chính tả và tự động điền dấu cách khi **Từ gợi ý** được chọn.
- **Thời gian chờ nhận dạng**: Chọn thời gian nhận dạng cho chế độ Viết tay.
- **Độ dày nét vẽ**: Chọn độ dày nét cho chế độ Viết tay.
- **Màu nét vẽ**: Chọn màu nét cho chế độ Viết tay.
- **Sử dụng Fuzzy**: Đặt điện thoại sử dụng cài đặt Fuzzy.

- **Cài đặt Fuzzy**: Tùy chỉnh cài đặt Fuzzy.
- **Thông tin**: Xem thông tin về DioPen Chinese IME.

Đầu vào và ra giọng nói

Thay đổi cài đặt cho tính năng nhận dạng giọng nói và tổng hợp lời nói.

› Cài đặt nhận dạng tiếng nói

- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ cho tính năng nhận dạng giọng nói của Google.
- **Tìm kiếm An toàn**: Đặt cho điện thoại lọc văn bản và/hoặc hình ảnh rõ ràng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.
- **Chặn các từ xúc phạm**: Ẩn các từ có tính xúc phạm mà điện thoại nhận dạng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.

› Cài đặt Văn bản - Giọng nói

- **Nghe ví dụ**: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm mẫu. Cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.
- **Luôn dùng cài đặt của tôi**: Đặt sử dụng tốc độ nói và các cài đặt ngôn ngữ bạn chỉ định qua các cài đặt được lưu trong ứng dụng.
- **Mô-tơ mặc định**: Đặt cho ứng dụng tổng hợp lời nói sẽ sử dụng đối với văn bản đã nói.
- **Cài đặt dữ liệu thoại**: Tải về và cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.
- **Tốc độ giọng nói**: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Ngôn ngữ**: Chọn ngôn ngữ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Bộ đọc**: Xem các ứng dụng tổng hợp lời nói đã tải về từ Android Market.

Hỗ trợ

Thay đổi cài đặt đối với các tính năng truy cập.

- **Hỗ trợ**: Bật ứng dụng khả năng truy cập mà bạn đã tải về, chẳng hạn như Talkback hoặc Kickback, có cung cấp giọng nói, giai điệu hoặc rung phản hồi.
- **Ứng dụng trợ năng**: Chọn sử dụng một ứng dụng hỗ trợ.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị thời gian trên điện thoại:

Khi pin hết hoàn toàn hoặc bị tháo khỏi thiết bị, bạn cần phải đặt lại thời gian.

- **Cài đặt ngày**: Đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Chọn múi giờ**: Đặt múi giờ khu vực của bạn.
- **Cài thời gian**: Đặt thủ công giờ hiện tại.
- **Sử dụng Định dạng 24- giờ**: Đặt thời gian sẽ được hiển thị theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn định dạng ngày**: Chọn định dạng ngày.

Giới thiệu thiết bị

Truy cập thông tin về thiết bị của bạn và kiểm tra tình trạng của thiết bị.

Khắc phục sự cố

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Màn hình cảm ứng phản ứng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

- Tháo lớp bảo vệ khỏi màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyên dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.
- Đảm bảo rằng tay phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.
- Khởi động lại thiết bị để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

Thiết bị của bạn bị treo hoặc gặp các lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu thiết bị của bạn bị treo hoặc không phản ứng, nhấn và giữ [⏻] trong khoảng 8-10 giây. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy đặt lại về dữ liệu của nhà sản xuất. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt** → **Riêng tư** → **Đặt lại dữ liệu của nhà sản xuất** → **Đặt lại dữ liệu thiết bị** → **Xóa hết**.

Thiết bị phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại pin hoặc thay pin mới để tiếp tục sử dụng thiết bị.

Pin không được sạc đúng cách hoặc thiết bị tắt.

- Các chân tiếp xúc của pin có thể bị bẩn. Lau sạch cả hai đầu tiếp xúc màu vàng bằng vải sạch, mềm và thử sạc lại pin.
- Nếu pin hoàn toàn không sạc được nữa, hãy hủy pin cũ đi theo đúng quy cách và thay pin mới (tham khảo quy định tại địa phương để được hướng dẫn về việc hủy pin đúng quy cách).

Thiết bị nóng khi chạm vào

Khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều điện hơn hoặc sử dụng các ứng dụng trong khoảng thời gian dài, thiết bị có thể bị nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động máy ảnh

Thiết bị di động Samsung phải có đủ bộ nhớ và nguồn pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi khởi động máy ảnh, hãy thử các cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin mới đã được sạc đầy.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử các cách này, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở đài FM

Ứng dụng đài FM trên thiết bị di động của Samsung sử dụng cáp tai nghe làm ăngten. Nếu chưa cắm tai nghe, đài FM sẽ không thể nhận các đài FM. Để sử dụng đài FM, trước tiên hãy đảm bảo rằng tai nghe được cắm đúng cách. Tiếp theo, quét và lưu các đài FM sẵn có.

Nếu bạn vẫn không thể sử dụng đài FM sau khi làm theo các bước này, hãy thử truy cập đài mong muốn bằng một máy thu khác. Nếu bạn có thể nghe đài bằng máy thu khác, thiết bị của bạn có thể cần phải bảo dưỡng. Hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở các file nhạc

Một số file nhạc có thể không mở được trên thiết bị di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên thiết bị, hãy thử các cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.
- Chắc chắn rằng thiết bị hỗ trợ loại file đó.

Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.
- Chắc chắn rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 mét).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Kết nối không được thiết lập khi bạn nối thiết bị với máy tính

- Chắc chắn rằng cáp nối dữ liệu máy tính bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.



Các lưu ý an toàn

Để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác hoặc làm hư hỏng thiết bị, hãy đọc tất cả thông tin sau trước khi sử dụng thiết bị.

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng hoặc ổ cắm điện hỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng thiết bị trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào thiết bị

Không làm ngắn mạch bộ sạc hoặc pin

Không làm rơi hoặc để bộ sạc hoặc pin bị va đập

Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng thiết bị trong khi trời đang có sấm chớp

Thiết bị có thể bị hỏng và nguy cơ bị điện giật cao.

Không cầm vào pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện

Để vứt bỏ pin Li-Ion một cách an toàn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận khi cầm và vứt bỏ pin và bộ sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận, được thiết kế riêng cho thiết bị của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng thiết bị.
- Không vứt pin hoặc thiết bị vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc thiết bị đã qua sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc thiết bị trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực ngoài lớn, việc này có thể dẫn đến ngắn mạch bên trong và pin quá nóng.

Bảo vệ thiết bị, pin và bộ sạc

- Tránh để thiết bị và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng thiết bị và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của thiết bị và pin.
- Tránh để pin tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại, vì việc này có thể tạo ra kết nối giữa cực + và – của pin và làm cho pin bị hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị ở những khu vực bị hạn chế

Tắt thiết bị ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng thiết bị di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị điện tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Thiết bị có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì thiết bị có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.
- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ thiết bị cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.
- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng thiết bị ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng thiết bị trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ thay vì tháo pin.
- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.

- Không sử dụng thiết bị ở các địa điểm đổ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với thiết bị, các bộ phận hoặc phụ kiện của thiết bị.

Tắt thiết bị khi đang ở trên máy bay

Sử dụng thiết bị trên máy bay là bất hợp pháp. Thiết bị có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện tử trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị

Các thiết bị điện tử trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của thiết bị. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định an toàn về việc sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Để an toàn cho bản thân và cho người khác, hãy thực hiện các thói quen tốt và nhớ những lời khuyên sau đây:

- Sử dụng bộ phụ kiện rảnh tay dùng trong xe hơi.
- Không ghi chép hoặc tra sổ thiết bị. Ghi nhanh danh sách "việc cần làm" hoặc lật xem danh bạ khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là lái xe an toàn.

Giữ gìn và sử dụng thiết bị đúng cách

Giữ cho thiết bị luôn khô ráo

- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Không bật thiết bị nếu thiết bị đang bị ướt. Nếu thiết bị của bạn đang bật, hãy tắt ngay và tháo pin ra khỏi thiết bị (nếu thiết bị không tắt hoặc bạn không thể tháo pin, hãy để nguyên như vậy). Sau đó lấy khăn lau khô thiết bị và mang thiết bị đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Thiết bị hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để thiết bị ở những nơi bụi bẩn

Bụi có thể làm cho thiết bị bị trục trặc.

Không để thiết bị ở những chỗ nghiêng

Nếu bị rơi, thiết bị có thể bị hỏng.

Không để thiết bị ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng thiết bị ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 50° C

- Thiết bị có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80° C.
- Không để thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên táp lô xe).
- Để pin ở mức nhiệt độ từ 0° C đến 40° C.

Không để thiết bị cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ

- Thiết bị có thể bị méo hoặc trục trặc.
- Nếu các cực của pin tiếp xúc với đồ vật bằng kim loại, nó có thể gây cháy.

Không để thiết bị gần khu vực có từ trường

- Thiết bị có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ bao gồm thẻ tín dụng, thẻ thiết bị, sổ tiết kiệm và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.
- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để thiết bị của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để thiết bị gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò điện.
- Thiết bị có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm thiết bị bị va đập

- Màn hình thiết bị có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, thiết bị có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Nếu thiết bị có đèn flash máy ảnh hoặc đèn pin, không được sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc vật nuôi

Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn tạm thời hoặc làm hỏng mắt.

Thận trọng khi tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy

- Khi sử dụng thiết bị, để thiết bị sáng trong phòng và không được giữ màn hình quá gần với mắt.
- Bạn có thể bị tai biến mạch máu hoặc ngất tạm thời nếu tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy khi xem video hoặc chơi game flash trong thời gian dài. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy ngừng ngay việc sử dụng thiết bị.

Giảm nguy cơ chấn thương do chuyển động lặp lại nhiều lần

Khi bạn thực hiện các thao tác lặp lại nhiều lần, chẳng hạn như bấm phím, dùng ngón tay vẽ ký tự trên màn hình cảm ứng hoặc chơi game, bạn có thể cảm thấy không thoải mái ở tay, cổ, vai hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy giữ thiết bị ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng và thường xuyên nghỉ. Nếu bạn vẫn cảm thấy không thoải mái trong hoặc sau khi thực hiện như trên, hãy ngừng sử dụng và đến gặp bác sĩ.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc

- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xả hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

Sử dụng pin, bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận

- Sử dụng pin hoặc bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị hoặc khiến cho thiết bị bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cắn hoặc mút thiết bị hoặc pin

- Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ thiết bị.
- Nếu trẻ em sử dụng thiết bị, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Khi nói vào thiết bị:

- Nói trực tiếp vào ống nói.
- Không chạm vào ăng ten gắn bên trong của thiết bị. Nếu làm như vậy có thể dẫn đến giảm chất lượng cuộc gọi hoặc làm cho thiết bị phát ra mức năng lượng tần số vô tuyến (RF) không lường trước.

Bảo vệ thính giác và tai bạn khi sử dụng tai nghe



- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.
- Ở những môi trường khô, tĩnh điện có thể hình thành trong tai nghe. Không nên sử dụng tai nghe ở những môi trường khô hoặc chạm tay vào đồ vật kim loại để phóng tĩnh điện trước khi cắm tai nghe vào thiết bị.

Cần thận trọng khi sử dụng thiết bị trong lúc đi bộ hoặc di chuyển

Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để thiết bị ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng

Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng thiết bị nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi hoặc sửa thiết bị

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với thiết bị có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.

Không được sơn hoặc dán nhãn có hình lên thiết bị

Sơn và nhãn dán có hình có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho thiết bị. Nếu bạn bị dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của sản phẩm, có thể bạn sẽ bị ngứa, eczema hoặc phồng da. Khi tình trạng này xảy ra, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch thiết bị:

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau thiết bị hoặc bộ sạc.
- Dùng vải bông hoặc khăn để lau các cực của pin.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng thiết bị nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ

Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng thiết bị

Thiết bị không phải là một đồ chơi. Không cho trẻ em chơi thiết bị vì chúng có thể tự làm đau mình hoặc người khác, làm hỏng thiết bị hoặc thực hiện các cuộc gọi khiến bạn mất tiền.

Thận trọng khi cài đặt thiết bị di động và thiết bị

- Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt thiết bị và phụ kiện gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phồng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị của bạn

Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị có thể dẫn đến hư hỏng cho thiết bị và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Cẩn thận khi sử dụng thẻ SIM hoặc thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh va đập mạnh, tình trạng điện tĩnh và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các cực có màu vàng bằng tay hoặc đồ vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Giữ an toàn cho thông tin cá nhân và các dữ liệu quan trọng của bạn

- Khi sử dụng thiết bị, đừng quên sao lưu các dữ liệu quan trọng. Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.
- Khi vứt bỏ thiết bị, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu và xóa sạch dữ liệu khỏi thiết bị để tránh việc sử dụng sai thông tin cá nhân của bạn.

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền mà bạn đã ghi lại cho người khác mà không được phép của người sở hữu nội dung. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào gây ra do việc sử dụng trái phép tài liệu được bảo vệ bản quyền.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

Điện thoại này tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU) về giới hạn sự phơi nhiễm của con người với năng lượng tần số vô tuyến (RF) phát ra từ thiết bị vô tuyến và thiết bị viễn thông. Các tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (có tên là Mức Hấp thụ Riêng hoặc SAR) là 2.0 W/kg.

Trong quá trình thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi lại được của kiểu máy này là 0.03 W/kg. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì điện thoại đã được thiết kế chỉ phát ra mức năng lượng RF cần thiết để truyền tín hiệu đến trạm thu phát gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức năng lượng thấp hơn khi có thể, điện thoại này giảm thiểu mức phơi nhiễm của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các tiêu chuẩn có liên quan của EU, vui lòng ghé thăm website của Samsung.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách

(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

> Người dùng không được thay pin sạc cung cấp kèm sản phẩm này. Để biết thêm thông tin về việc thay pin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP HOẶC SỰ TOÀN VẸN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIỆT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng.

Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để cài đặt Kies (Đồng bộ Máy tính) Kies

1. Tải về phiên bản Kies mới nhất từ website Samsung (**www.samsung.com/kies**) và cài đặt vào máy tính của bạn.
2. Sử dụng cáp USB, kết nối thiết bị của bạn vào máy tính. Samsung Kies sẽ tự động chạy.
   Tham khảo thông tin trợ giúp của Kies để tìm hiểu thêm.